SAMSUNG

E-MANUAL

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Model _____Serial No. _____

Contenu

Menu des chaînes

- Utilisation du menu Chaîne 1
- Utilisation des chaînes favorites 19
- Mémorisation des chaînes 22
- Autres fonctions 26

Fonctions de base

- Modification du mode d'image préréglé 28
- Ajustement des paramètres de l'image 29
- Modification de la taille de l’image 31
- Modification des options de l’image 37
- Utilisation du téléviseur et du PC 49
- Modification du mode Son préréglé 51
- Ajustement des réglages du son 52

Fonctions de préférence

- Connexion à un réseau câblé 61
- Connexion à un réseau sans fil 72
- Réglage de l'heure 98
- Blocage des programmes 106
- Solutions économiques 119
- Fonction ISI (image sur image) 121
- Autres fonctions 125
- Menu «Soutien technique» 136

Fonctions avancées

- Utilisation de la fonction 3D 149
- **Smart Hub** 163
- Configuration de **Smart Hub** 177
- Utilisation du service Smart Hub 199
- Branchement d’une clé USB 200
- Branchement à un ordinateur par l'entremise d'un réseau 205
- Affichage à l'écran 208
- **Vidéos** 209
- **Musique** 217
- **Photos** 221
- **Smart Hub** - Fonctions supplémentaires 223
- Utilisation du service **Samsung Apps** 229
- À propos de **AllShare™** 242
- Configuration de **AllShare™** 244
- En quoi consiste la fonction **Anynet+?** 251
- Configuration de la fonction Anynet+ 255
- Permutation entre appareils Anynet+ 257
- Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur 259
- Dépannage de la fonction Anynet+ 261

Autre information

- Dépannage 264
- Utilisation du système antivol Kensington 277
- Licence 279

❑ Utilisation du menu Chaîne

Pour accéder au menu **Chaîne**, appuyez sur la touche **SMART HUB** de la télécommande. Lorsque **Smart Hub** s'affiche, sélectionnez **Chaîne** à l'aide des touches fléchées de la télécommande, puis appuyez sur **ENTER**↵.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

■ Gestionnaire progr.

SMART HUB → Gestionnaire progr. → ENTER↵

Appuyez sur la touche **SMART HUB** de votre télécommande et sélectionnez **Gestionnaire horaire** pour accéder à la fonction **Visionn. programmé**. **Visionn. programmé** vous permet d'afficher la chaîne désirée à l'heure souhaitée.

Utilisation de la fonction Visionn. programmé

Vous pouvez régler automatiquement le téléviseur sur la chaîne désirée selon le jour et l'heure de votre choix.

✎ Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord régler l'heure actuelle à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** dans le menu **Système**.

Pour utiliser la fonction Visionn. programmé, procédez comme suit:

1. Appuyez sur pour sélectionner **Gestionnaire progr.**.
2. Appuyez sur **ENTER** ⏎ pour ajouter une écoute programmée.
3. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour régler **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter**, **Date** et **Heure de début**.

- **Antenne**: Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.
- **Chaîne**: Permet de sélectionner la chaîne désirée.

  Vous ne pouvez sélectionner que les chaînes mémorisées.
- **Répéter**: Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid**. Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez régler la journée de votre choix.

  Le signe ✓ indique que la journée est sélectionnée.

  Date: Vous pouvez régler la date souhaitée.

  La **Date** n'est disponible que lorsque **Une fois** est sélectionnée sous **Répéter**.

- **Heure de début**: Vous pouvez régler l'heure de début souhaitée.

  ✎ À l'écran **Information**, vous pouvez modifier ou annuler l'information relative à une écoute programmée.

- **Annuler programmes**: Permet d'annuler l'affichage de la programmation.
- **Modifier**: Permet de modifier une écoute programmée.
- **Retour**: Permet de retourner à l'écran précédent.

Liste de chaînes

La **Liste de chaînes** contient les chaînes que votre téléviseur affiche (**Canaux ajoutés**) lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de votre télécommande. La **Liste de chaînes** affiche les **Canaux ajoutés**, l'information sur les chaînes et les **Favoris**, elle permet aussi de gérer les chaînes.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste de chaînes** s'affiche immédiatement.

- **Canaux ajoutés**: Affiche tous les canaux ajoutés.
- **Favoris 1-5**: Affiche toutes les chaînes favorites, classées en cinq groupes au maximum.

  ✎ Si vous souhaitez voir rapidement la liste des chaînes favorites, appuyez sur la touche **CH LIST** puis sur la touche ▶ (**Mode CH**) pour afficher la liste **Favoris 1-5**. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à **Canaux ajoutés**.

  ✎ Le téléviseur n'affiche les **Favoris** que si vous avez ajouté des Modif. favoris à l'aide de la fonction **Ajouter aux favoris**.

Utilisation des touches de couleur avec la fonction Liste de chaînes

- A Rouge (**Antenne**): Permet d'alterner entre **Hertzien** et **Câble** dans le mode et l'affichage.
- C Jaune (**Affich. programm.** / **Affich. de la ch.**): Pour les chaînes numériques, permet d'alterner l'affichage entre **Affich. programm.** et **Affich. de la ch.**. Lorsque vous sélectionnez une chaîne numérique dans **Affich. de la ch.**, appuyez une fois pour afficher la liste des émissions diffusées sur cette chaîne. Appuyez à nouveau pour revenir à l'affichage **Liste de chaînes**.
- ◀▶ (**Mode CH** / **Chaîne**): Permet de passer de la liste **Favoris** (si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de **Modif. favoris**) à l'option **Canaux ajoutés**.
- ⏎ (**Regarder**): Appuyez pour visionner la chaîne sélectionnée.
- ▲▼ (**Page**): Fait défiler la **Liste des canaux** jusqu'à la page suivante ou précédente.

Icônes d'affichage du statut des chaînes

Icon	Fonctions
A	Une chaîne analogique
	Une émission réservée
	Chaîne verrouillée

Comment utiliser Vision. progr. dans Liste de chaînes (chaînes numériques seulement)

Vous pouvez utilis0er la fonction **Vision. progr.** dans **Liste de chaînes** pour planifier une émission sur une chaîne numérique que vous voulez regarder. Le téléviseur se mettra sous tension et affichera cette émission lorsqu'elle sera diffusée.

Pour réserver une émission sur chaîne numérique, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **CH LIST**, puis sélectionnez la chaîne numérique voulue.
2. Appuyez sur la touche **C** (**Affich. programm.**).

3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir l'émission désirée, puis appuyez sur **INFO.**
4. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner **Visionn. programmé**, puis sur **ENTER**↵.
5. Appuyez deux fois sur **RETURN** pour quitter.

   ✎ Si vous voulez annuler la commande **Visionn. programmé**, suivez les étapes 1 à 3, puis sélectionnez **Annuler programmes**

Chaîne

SMART HUB → Chaîne → ENTER

À l'aide de la fonction **Chaîne**, vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes, régler les chaîne favorites, utiliser le guide du programme pour les émissions numériques et passer de l'écran **Tous les canaux** à celui de **Ch. ajoutée**. Vous pouvez également modifier les paramètres de l'antenne ou de la chaîne en sélectionnant les icônes situées dans l'angle supérieur droit de l'écran.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- **Antenne**: Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**. Pour accéder à la fonction Antenne, utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur vers l'icône **Antenne** située dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- **Mode édit** : Permet de supprimer des chaînes dans la liste **Favoris** et dans **Liste de chaînes**.

  Pour choisir tous les fichiers dans la page en cours, sélectionnez **Choisir tout** en haut de la page, et appuyez sur **ENTER**↵.

  Pour passer de **Tous les canaux** à **Ch. ajoutée**, choisissez **Tous les canaux** ou **Ch. ajoutée** à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**↵.

- **Mode édit**: Permet d'indiquer comme favorites les chaînes que vous regardez fréquemment.

  1. Sélectionnez l'icône **Mode édit** située dans l'angle supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
  2. Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner une chaîne favorite, puis sur **ENTER**. A check appears to the left of the channel.

     Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.

     Pour désélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur **ENTER**.
  3. Sélectionnez la fonction **Modif. favoris** stuée au bas de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.
  4. Mettez en surbrillance un groupe dans la liste des favorites, puis appuyez sur **ENTER**.

  L'écran **Modif. favoris** comprend cinq groupes (Favorites 1, Favorites 2, etc.). Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à l'un de ces groupes. Sélectionnez un groupe à l'aide des touches vers le haut et vers le bas de votre télécommande.

  5. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**, et de nouveau sur **ENTER**.

- La fonction **Mode édit** vous permet de supprimer une chaîne de la « Liste des canaux»

  1. Sélectionnez l'icône **Mode édit** située dans l'angle supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵.
  2. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **ENTER**↵. A check appears to the left of the channel.

     Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.

     Pour désélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur **ENTER**↵.
  3. Sélectionnez la fonction **Supprimer** située au bas de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵. Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant si vous voulez vraiment supprimer l'élément.

4. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**↵, et de nouveau sur **ENTER**↵. La chaîne est supprimée de la **Liste de chaînes**.

✎ Utilisation de la touche **TOOLS** avec l'option **Chaîne**

Pour utiliser les fonctions de la touche **TOOLS**, mettez en surbrillance une chaîne dans la **Ch. ajoutée** ou **Tous les canaux**, et appuyez sur la touche **TOOLS**.

- **Ajouter / Supprimer**: Permet d'ajouter ou de supprimer une chaîne dans la **Liste de Chaînes**. Si vous utilisez la touche Channel de votre télécommande pour modifier les chaînes, votre téléviseur n'affiche que les chaînes figurant dans la liste **Ch. Ajoutée** Liste.

REMARQUE

- Votre téléviseur affiche toutes les chaînes disponibles, ajoutées et supprimées, dans le menu **Tous les canaux**.
- Une chaîne affichée en gris indique que celle-ci a été supprimée.
- **Ajouter** n'apparaît que si vous avez sélectionné une chaîne supprimée dans la liste **Tous les canaux**.
- La fonction Supprimer ne s'affiche que si vous avez sélectionné une **Canaux ajoutés** dans **Ch. ajoutée** ou la liste **Tous les canaux**.

- **Modif. favoris**: Permet d'indiquer comme favorites les chaînes que vous regardez fréquemment.

  Pour définir les chaînes comme favorites, procédez comme suit:

  1. Mettez en surbrillance une chaîne dans la **Canaux ajoutés** ou la liste **Tous les canaux**, puis appuyez sur la touche **TOOLS**.
  2. Sélectionnez **Modif. favoris** dans le menu **TOOLS**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

     ✎ Pour désélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur **ENTER**↵.

  3. Mettez en surbrillance un groupe à l'écran **Modifier favori** (Favorites 1, Favorites 2, etc.), puis appuyez sur **ENTER**↵.

     ✎ L'écran **Modif. favoris** comprend cinq groupes. Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à l'un de ces groupes. Sélectionnez un groupe à l'aide des touches vers le haut et vers le bas de votre télécommande.

  4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La chaîne est définie comme favorite puis affectée au groupe des favorites que vous avez sélectionnées.

✎ Le téléviseur affiche le symbole « ★ » à côté de la chaîne, indiquant qu'il s'agit d'une chaîne favorite.

- **Modifier le nom du canal** (s'affiche seulement si vous avez sélectionné une chaîne analogique.): Permet d’attribuer un nom (5 caractères max.) à une chaîne. Par exemple, Hist, Alim., Golf, etc. Ceci facilite la recherche et la sélection d'une chaîne.
- **Émission à venir** (s'affiche seulement si vous avez sélectionné une chaîne numérique.): Permet d’afficher les détails relatifs à l’émission diffusée sur une chaîne numérique sélectionnée.

Icônes d'affichage du statut des chaînes

Icône	Fonctions
A	Une chaîne analogique.
✓	A Sélectionnées.
★	Une chaîne favorite

❑ Utilisation des chaînes favorites

■ Favoris

SMART HUB → Favoris → ENTER↵

Permet d'afficher toutes vos chaînes favorites. Les chaînes favorites sont classées en cinq groupes (**Favoris 1**-**5**). Si vous voulez passer d'un groupe de favorites à un autre, procédez comme suit:

1. Déplacez le curseur jusqu'au nom du groupe qui s'affiche en haut de l'écran, puis appuyez sur **ENTER**↵. Une liste des groupes s'affiche.
2. Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le groupe sélectionné apparaît à l'écran.

Fonctions à l'écran affichant les chaînes Favoris

Pour accéder aux fonctions ci-dessous, utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur vers l'icône de votre choix située dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.

- **Mode d'affich.**: Permet de permuter entre **Texte** et **Miniature** des chaînes favorites. **Miniature** affiche une image du programme en cours.
- **Antenne**: Permet de permuter entre le mode **Hertzien** et le mode **Câble**.
- **Trier**: Permet de permuter entre le tri des chaînes favorites par **Catégorie** et le tri par **Titre**.
- **Mode édit**: Permet de supprimer des chaînes dans la liste **Favoris**. For instructions, see the next page.

Pour utiliser les fonctions **Mode d'affich**. **Antenne**, ou **Trier**, sélectionnez l'icône appropriée tel qu'indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **ENTER**. À l'aide de la touche ◀ ou ▶ faites une sélection, puis appuyez sur **ENTER**.

Utilisation du « Mode édition » pour supprimer une chaîne favorite

1. Sélectionnez l'icône **Mode édit** située dans l'angle supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
2. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne, puis sur **ENTER**. Une coche s'affiche à la gauche de la chaîne.
   - Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.
   - Pour désélectionner une chaîne, appuyez de nouveau sur **ENTER**.
3. Sélectionnez la fonction **Supprimer** située au bas de votre écran, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant si vous voulez vraiment supprimer l'élément.
4. Sélectionnez **OK**, appuyez sur **ENTER**, et de nouveau sur **ENTER** La chaîne est supprimée des **Favoris**.
   - La fonction « Désélectionner » qui apparaît avec la fonction « Supprimer » vous permet de désélectionner les chaînes sélectionnées.
   - Si vous avez affecté une chaîne à plusieurs groupes de chaînes favorites (voir **Favori 1** et **Favori 2**), vous devez répéter cette procédure dans les deux groupes pour supprimer définitivement une chaîne des chaînes **Favoris**.

❑ Mémorisation des chaînes

MENU → Chaîne → ENTER

■ Antenne (Hertzien / Câble) TOOLS

Votre téléviseur mémorise les chaînes et les ajoute dans la liste **Canaux ajoutés**. Avant que le téléviseur puisse mémoriser des chaînes, vous devez indiquer la source du signal, soit **Hertzien** ou **Câble**. Si vous choisissez câble, lorsque vous commencez **Prog. auto**, vous devez préciser le type de système de câblodistribution, **STD**, **HRC**, ou **IRC**. Si vous ne connaissez pas votre type de câblodistribution, communiquez avec votre cablôdistributeur pour obtenir cette information. La plupart des câblodistributeurs utilisent le système **STD**.

Pour choisir **Hertzien** ou **Câble**, suivez les étapes ci-après:

1. Appuyez sur les touches **MENU** → **Chaîne** → **ENTER** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Antenne**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez la source du signal de votre téléviseur, **Hertzien** ou **Câble**, puis appuyez sur la touche **RETURN**.

Prog. auto

Recherche les chaînes automatiquement et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

Pour utiliser **Prog. auto**, procédez comme suit:

1. Appuyez sur les touches **MENU** → **Chaîne** → **ENTER** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Prog. auto**, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** ou les deux en mettant ces éléments en surbrillance, puis en appuyant sur **ENTER**.

   Si vous avez sélectionné **Air** ou **Câble** ou les deux à l'écran Antenne, votre choix sera automatiquement sélectionné.
4. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER**.

5. Si vous avez sélectionné **Câble**, l’écran de sélection du système de câblodiffusion s’affiche. Sélectionnez **Système num. par câble**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Si vous choisissez **Antenne** seulement, **Prog. auto** s'active.

6. Sélectionnez **STD**, **HRC**, ou **IRC**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
7. Répéter pour **Syst. analog. par câble**.
8. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fonction **Prog. auto** démarre.

   ✎ Une fois toutes les chaînes mémorisées, la fonction **Prog. auto** commence à éliminer les chaînes brouillées. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors. Cette procédure peut durer jusqu’à 30 minutes.

❑ Autres fonctions

MENU → Chaîne → ENTER

■ Effacer les canaux brouillés

Cette fonction permet d'éliminer les chaînes brouillées une fois **Prog. auto** terminée. Cette procédure peut durer jusqu'à 30 minutes.

Comment arrêter la fonction « Suppression des chaînes brouillées »

1. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner **Arrêter**.
2. Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner **Oui**.
3. Appuyez sur **ENTER**.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

Syn. Précise

(chaînes analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n’est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'une chaîne est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire.

- Les réglages sont appliqués à la chaîne que vous écoutez présentement.
- Les canaux syntonisés mémorisés sont marqués d'un astérisque « * » à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des canaux.
- Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

❑ Modification du mode d'image préréglé

MENU → Image → Image Mode → ENTER

■ Image Mode TOOLS

Les modes Image appliquent à l'image les réglages préalablement définis. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**.

✎ En mode **HDMI1/DVI** (lorsque un PC est connecté), vous ne pouvez sélectionner que les options **Divertiss** et **Standard**.

- **Dynamique**: Convient aux pièces bien éclairées.
- **Standard**: Convient aux environnements habituels.
- **Naturel**: Pour ne pas fatiguer la vue.
- **Cinéma**: Convient aux pièces sombres utilisées pour regarder des films.
- **Divertiss.**: Convient au visionnement de films et aux jeux.

✎ Disponible en mode **HDMI1/DVI** (lorsqu'un PC est connecté).

❑ Ajustement des paramètres de l'image

MENU → Image → ENTER

■ Samsung MagicAngle

MagicAngle vous permet d’obtenir une qualité optimale de l’image à l’écran pour la plupart des positions de visionnement. En réglant une valeur appropriée pour chaque position, vous obtiendrez une image de haute qualité, même si vous regardez l'écran d'en haut ou d'en bas ou encore du côté du téléviseur.

- **Samsung MagicAngle** (**Désactiver** / **Mode étendu** / **Mode Plongée**): Sélectionnez le mode « Étendu » si vous regardez en bas de l’écran ou du haut, en position debou.
- **Mode** (**1**-**10**): Permet de déterminer l'importance des réglages. Pour une vue en légère contre-plongée, il est recommandé de choisir les chiffres près de 10.

Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image. Sélectionnez une option l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**↵. Utilisez les touches fléchées pour régler la valeur de l'option ou sélectionner un réglage de l'option. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **ENTER**↵.

- Lorsque vous apportez des modifications aux options **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'image s'ajuste en conséquence.
- En mode **HDMI1/DVI** (lorsqu'un PC est connecté), vous ne pouvez apporter des changements qu'aux options **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

❑ Modification de la taille de l’image

MENU → Image → Réglage de l’écran → ENTER

■ Réglage de l’écran

La fonction Réglage de l'écran offre le choix entre plusieurs tailles d'image et rapports hauteur/largeur. Sélectionnez une option l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une option dans le sous-menu, puis appuyez sur **ENTER**.

- **Image Format**: Votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d’écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

  16:9: Règle l’image au mode écran large 16:9.

Zoom1: Pour un agrandissement modéré. Le haut et les côtés de l'image seront alors tronqués.

Zoom2: Permet un plus grand agrandissement.

Format large: Augmente le facteur de taille de l’image pour que celle-ci remplisse tout l’écran.

- Disponible pour le signal HD 1080i / 720p en mode 16:9.

4:3: Règle l’image au mode écran normal (4:3).

- Il ne faut pas régler votre téléviseur sur le format d'image 4:3 pendant de longues périodes. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Plein écran: Le mode Plein écran affiche l’image entière non tronquée lors d’une entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).

Vue intell. 1: Réduit l’image 16:9 de 50 %.

Vue intell. 2: Réduit l’image 16:9 de 25 %.

- **Vue intell. 1** n’est activé qu’en mode HDMI.
- **Vue intell. 2** n’est activé qu’en mode HDMI ou DTV.
- La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée au moment de la lecture à l'aide de l'option **Vidéos** sous **SMART HUB**.

- **Position**: Permet d'ajuster la position de l'image. **Position** n'est disponible que si **Image Format** est réglé à **Zoom1**, **Zoom2**, **Format large** ou **Plein écran**.

  Pour utiliser la fonction Position après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2** ou **Format large**, suivez les étapes ci-après:

  - Lorsque le mode Double (,) a été défini en **ISI** (image sur image, ISI), la taille de l'image ne peut plus être réglée **Image Format**.

  1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
  4. Appuyez sur **ENTER**↵.
  5. Sélectionnez **Fermer** en appuyant sur les touches ▼ et ▶ en séquence. Pour rétablir la position de l'image, sélectionnez **Régler**.

✎ Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné l'option **Plein écran** en signal HDMI (1080i/1080p) ou composante (1080i/1080p), procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
2. Appuyez sur **ENTER**↵.
3. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image.
4. Appuyez sur **ENTER**↵.
5. Sélectionnez **Fermer** en appuyant sur les touches et en séquence.

✎ Si vous voulez rétablir la position que vous avez réglée, sélectionnez **Régler** à l'écran **Position**. L'image est alors réglée à sa position par défaut.

- HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.
- Tailles des images disponibles selon la source d'entrée:

Source d'entrée	Image Format
ATV, AV, Composante (480i, 480p)	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3**
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Vue intell. 1**
DTV(1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Vue intell. 2**
DTV(1080i), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **4:3**, **Format large**, **Plein écran**
HDMI1/DVI(when a PC is connected)	**16:9**, **4:3**

❑ Modification des options de l’image

■ Réglages avancés

MENU → Image → Réglages avancés → ENTER

(Les **Réglages avancés** sont disponibles en mode **Standard** / **Cinéma**)

Comparativement aux modèles antérieurs, les nouveaux téléviseurs Samsung offrent une image plus précise.

✎ En mode **HDMI1/DVI** (lorsqu’un PC est connecté), il est possible de modifier uniquement les fonctions **Gamma** et **Équilibrage du blanc**.

- L’image affichée peut varier selon le modèle.

- **Tonalité noire** (**Désactiver** / **Sombre** / **Plus foncé** / **Le plus foncé**): Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de celui-ci.
- **Contraste dyn.** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé**): Règle le contraste de l'image.
- **Détail de l'ombrage** (**-2** ~ **+2**): Augmente le niveau de luminosité des images sombres.
- **Gamma**: Règle l'intensité de la couleur primaire.
- **Motif professionn.** (**Désactiver** / **Motif1** / **Motif2**): Utilisez la fonction **Motif professionn.** pour calibrer l'image. Si le menu d'affichage disparaît ou un menu autre que le menu Image est ouvert, le téléviseur sauvegarde la calibration et la fenêtre **Motif professionn.** disparaît.

Désactiver: Désactive la fonction **Motif professionn.**.

Motif1: Il s'agit d'un écran d'essai conçu pour démontrer les effets des réglages d'affichage sur les teintes de gris et du noir.

Pattern2: Il s'agit d'un écran d'essai conçu pour démontrer les effets des réglages d'affichage sur les couleurs.

- Après avoir sélectionné **Motif1** ou **Motif2**, il est possible d'ajuster les réglages avancés pour obtenir l'option désirée.
- Pendant l'exécution de la fonction **Motif professionn.**, le téléviseur n'émet aucun son.
- Activée seulement dans les modes DTV, Composante et HDMI.

- **Mode RVB uniqu.** (**Désactiver** / **Rouge** / **Vert** / **Bleu**): Affiche les couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour le réglage de précision de la teinte et de la saturation.

- **Espace couleur** (**Auto** / **Natif** / **Personnalisé**): Permet de régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.

  ✎ Pour ajuster la **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Régler**, réglez **Espace couleur** à **Personnalisé**.

- **Équilibrage du blanc**: Règle l'équilibrage du blanc.

  Décal.-R / **Décal.-V** / **Décal.-B**: Pour régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Gain-R / **Gain-V** / **Gain-B**: Permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régler: Rétablit tous les réglages Équilibrage du blanc aux réglages par défaut.

- **Équil. des blancs 10p** (**Désactiver** / **Activer**): Permet de commander l'équilibrage des blancs en intervalles de 10 points en ajustant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.

  ✎ Disponible pour toutes les entrées lorsque vous réglez **Image Mode** à **Cinéma**.

  ✎ N’est pas compatible avec tous les appareils externes.

  Interval: Permet de sélectionner l’intervalle à régler.

  Rouge: Règle le niveau du rouge.

  Vert: Permet de régler le niveau du vert.

  Bleu: Règle le niveau du bleu.

  Régler: Permet de rétablir tous les paramètres de l' **Équil. des blancs 10p** aux réglages par défaut.

- **Ton chair**: Rehausse le « ton chair » (rose) de l'image.
- **Amélioration des bords** (**Désactiver** / **Activer**): Souligne le contour des objets.
- **Luminosité mouvement** (**Désactiver** / **Activer**): Réduit la consommation énergétique par commande de la luminosité en fonction du mouvement de l'image à l'écran.

  ✎ **3D** non compatible.

  ✎ Lorsque vous modifiez **Contre-jour**, **Contraste**, et **Luminosité** le téléviseur règle **Luminosité mouvement** sur **Désactiver**.

Options d'image

MENU → Image → Options d'image → ENTER

Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**. Utilisez les touches fléchées pour changer le paramètre, puis appuyez sur **ENTER**.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

En mode **HDMI1/DVI** (lorsqu'un PC est connecté), il est possible de modifier uniquement l'option **Nuance coul.**.

- **Nuance coul.** (**Froide** / **Standard** / **Chaude1** / **Chaude2**)

  Chaude1 ou **Chaude2** se désactive lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

  Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

- **Filtre de bruit num.** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Haute** / **Auto** / **Visualisation auto**): Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction **Filtre de bruit num** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

  ✎ Si le signal est faible, essayez les options **Filtre de bruit num** jusqu'à ce que le téléviseur affiche la meilleure image.

  Visualisation auto: Permet d'afficher la puissance du signal des chaînes analogiques.

  ✎ Disponible seulement pour les chaînes analogiques.

  ✎ Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre bruit MPEG** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé** / **Auto**): Réduit les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI** (**Normal** / **Bas**): Permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.

  ✎ Disponible en mode HDMI seulement.

- **Mode Film** (**Désactiver** / **Auto1** / **Auto2**): Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.

  ✎ Disponible avec les modes TV, AV, COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

- **Auto Motion Plus** (**Désactiver** / **Image claire** / **Standard** / **Lisse** / **Personnalisé** / **Démo**): Permet d'éliminer le flou et l'effet de saccade d'un grand nombre de scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.

- L'écran d'information de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). Cette fréquence affichée ne correspond pas à la fréquence sur l'image affichée par le téléviseur lorsque l'option **Auto Motion Plus** est activée.
- S'il y a présence de bruit à l'écran, réglez l'option **Auto Motion Plus** à **Désactiver**. Si **Auto Motion Plus** est réglée à **Personnalisé**, vous pouvez ajuster **Réduction du flou** et **Réd. effet de flou** manuellement et rétablir les paramètres par défaut à l'aide de la fonction **Régler**.
- Si vous réglez **Auto Motion Plus** à **Démo**, vous pouvez comparer la différence entre une image alors que la fonction **Auto Motion Plus** est activée et la fonction **Auto Motion Plus** désactivée.

Réduction du flou: Permet de régler le niveau de réduction du flou des sources vidéo.

Réd. effet de flou: Permet de régler le niveau de réduction du flou pour des signaux provenant d'une source vidéo par le biais de laquelle un film est lu.

Régler: Paramètres Rétablissez les options **Flou** et **Réduction du flou** aux réglages par défaut.

- **Réinit. image** (**Oui** / **Non**)

  Permet de rétablir le mode d'image actuel à ses réglages par défaut.

❑ Utilisation du téléviseur et du PC

Utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur

Entrée des paramètres vidéo (sous Windows XP):

Pour que votre téléviseur fonctionne normalement comme un ordinateur, vous devez entrer les paramètres vidéo adéquats.

- En fonction de la version Windows et de la carte graphique, la procédure concernant votre PC peut différer légèrement de celle présentée ici. Toutefois, la même information de base s’appliquera dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, communiquez avec le fabricant de votre ordinateur ou avec votre détaillant Samsung.)

1. Cliquez sur « Panneau de configuration » dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur « Apparence et Thèmes » dans la fenêtre « Panneau de configuration ». La boîte de dialogue « Affichage » apparaît.
3. Cliquez sur « Affichage ». Une autre boîte de dialogue « Affichage » apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue « Affichage ».
    - Dans cet onglet, définissez la résolution pertinente (taille de l'écran). La résolution optimale pour ce téléviseur est 1920 x 1080.
    - Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est « 60 » ou « 60 Hz ». Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

❑ Modification du mode Son préréglé

MENU → Son → Son Mode → ENTER

■ Son Mode TOOLS

Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur **ENTER**.

- **Standard**: Permet de sélectionner le mode sonore normal.
- **Musique**: Accentue la musique par rapport aux dialogues.
- **Cinéma**: Permet d'obtenir le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: Permet d'accentuer les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Amplifier**: Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.

Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Son Mode** est désactivée.

❑ Ajustement des réglages du son

MENU → Son → ENTER

■ Effet sonore

Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Son Mode** est réglée à **Standard**.

- **SRS TruSurround HD** (**Désactiver** / **Activer**)

  (en mode sonore standard seulement)

  Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec une chaîne à deux enceintes grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS Trudialog** (**Désactiver** / **Activer**)

  (en mode sonore standard seulement)

  Cette fonction permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

- **SRS CS Headphone** (**Désactiver** / **Activer**): Vous pouvez entendre un son d'ambiance virtuel 5.1 canaux à l'aide des écouteurs.

- **Égaliseur**

  Permet de régler la sortie du son.

  - **Balance G/D**: Règle la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.
  - **100 Hz** / **300 Hz** / **1 kHz** / **3 kHz** / **10 kHz** (réglage de la largeur de bande): Règle le niveau des fréquences de largeur de bande.
  - **Régler**: Rétablit les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

■ **Audio 3D** (**Désactiver** / **Bas** / **Moyen** / **Élevé**)

La technologie audio 3D offre le son ambiophonique correspondant à l'effet spontané de la vidéo 3D grâce à une commande de profondeur du son en perspective.

✎ Possible seulement lorsque vous regardez une image 3D.

Options diffusion du son

- **Langue privilégiée**

  (chaînes numériques seulement)

  Sélectionnez une option à l'aide des touches fléchées haut/bas, puis appuyez sur **ENTER**↵.

  La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l’émission en langues étrangères).

  ✎ La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

- **Son Multi-piste (MTS)** TOOLS

  (chaînes analogiques seulement)

  Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées haut/bas, puis appuyez sur **ENTER**.

  Mono: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.

  Stéréo: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.

  SAP: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

  Selon le cas, une émission peut être écoutée en mode **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.

Sortie SPDIF

L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique depuis les haut-parleurs et les différents appareils numériques tels qu'un récepteur A/V ou cinéma maison, réduisant ainsi les interférences et la distorsion.

- **Format audio** (**PCM** / **Dolby Digital**): Vous pouvez sélectionner le format de sortie sonore numérique (SPDIF). Le format de sortie sonore numérique (SPDIF) est disponible en fonction de la source d'entrée.
- **Retardateur audio**: Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo en regardant un programme télévisé et en écoutant une sortie audio numérique au moyen d'un appareil externe tel qu'un récepteur audiovisuel. Si vous sélectionnez « Retardateur audio », une règle s'affiche. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour régler la barre de défilement. Appuyez sur **ENTER** ↵ lorsque vous avez terminé (0 ms - 250 ms).

Paramètres haut-parleur

- **Sélect. le haut-parleur** (**Haut-p. externe** / **Haut-parleur TV**)

  Vous pourriez entendre un écho du son en raison d'une différence de vitesse de décodage du signal entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Le cas échéant, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe**.

  - Lorsque l'option « Speaker Select » est réglée à **Haut-p. externe**, les touches de volume et **Assourdir** sont désactivées et les réglages de son sont limités.
  - Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**.
    - **Haut-parleur TV**: Désactiver, **Haut-p. externe**: Activer
  - Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-parleur TV**.
    - **Haut-parleur TV**: Activer, **Haut-p. externe**: Activer
  - Si vous ne recevez aucun signal sonore, le son sera coupé dans les deux haut-parleurs.

- **Volume auto** (**Désactiver** / **Normal** / **Nuit**)

  L'option **Normal** égalise le niveau sonore sur chaque chaîne afin que lorsque vous changez de chaîne ce niveau ne change pas.

  La fonction **Nuit** égalise et diminue le niveau sonore sur chaque chaîne pour un son plus faible quelle que soit la chaîne. La fonction **Nuit** est utile la nuit, lorsque vous voulez garder le volume sonore plus bas.

Réinitial. son (OK / Annul.)

Rétablit tous les réglages de l'image aux réglages prédéfinis par défaut en usine. Sélectionnez **Régler**, appuyez sur **ENTER**↵, sélectionnez **OK** à la fenêtre contextuelle, puis appuyez de nouveau sur **ENTER**↵.

❑ Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau à l'aide d'un câble d'une des trois façons suivantes:

- Vous pouvez relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un modem externe. Voir le diagramme ci-dessous.

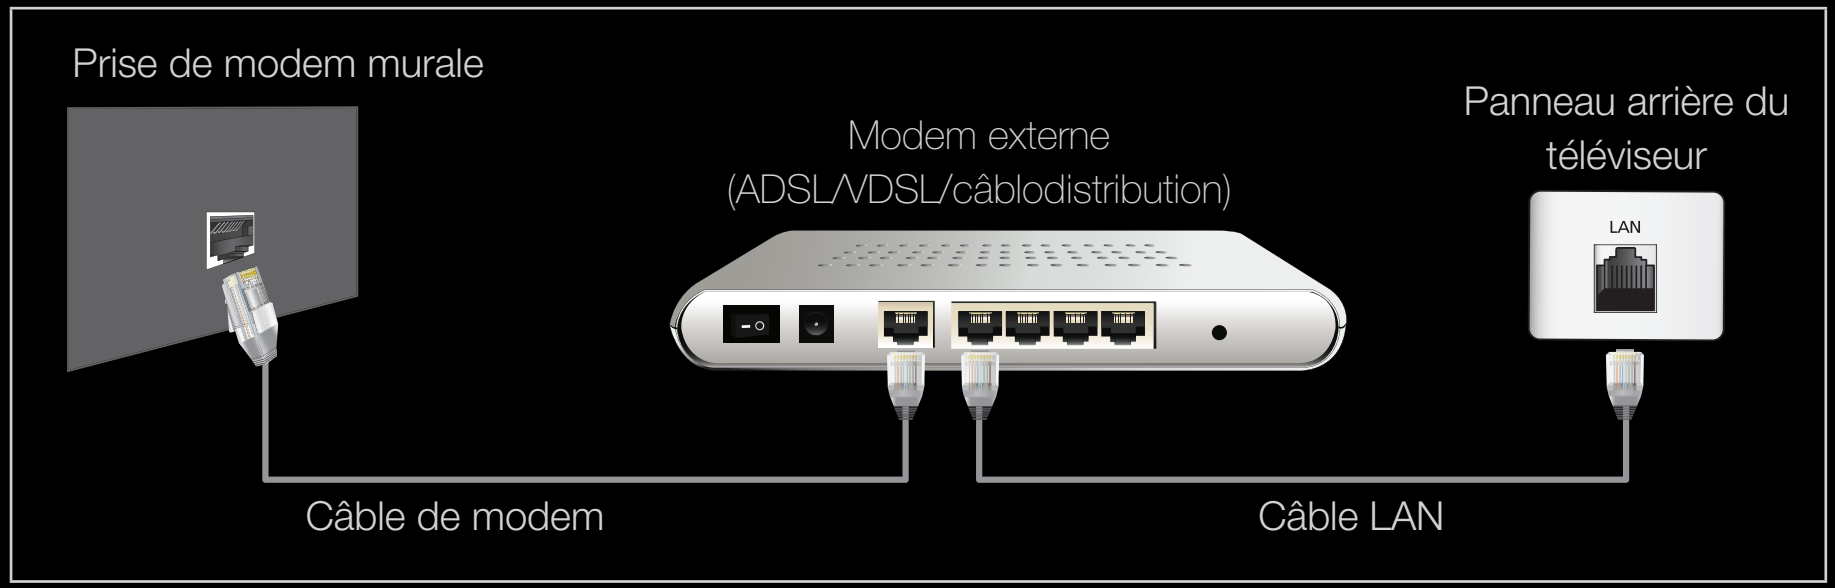

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble LAN pour cette connexion. Voir le diagramme ci-dessous.

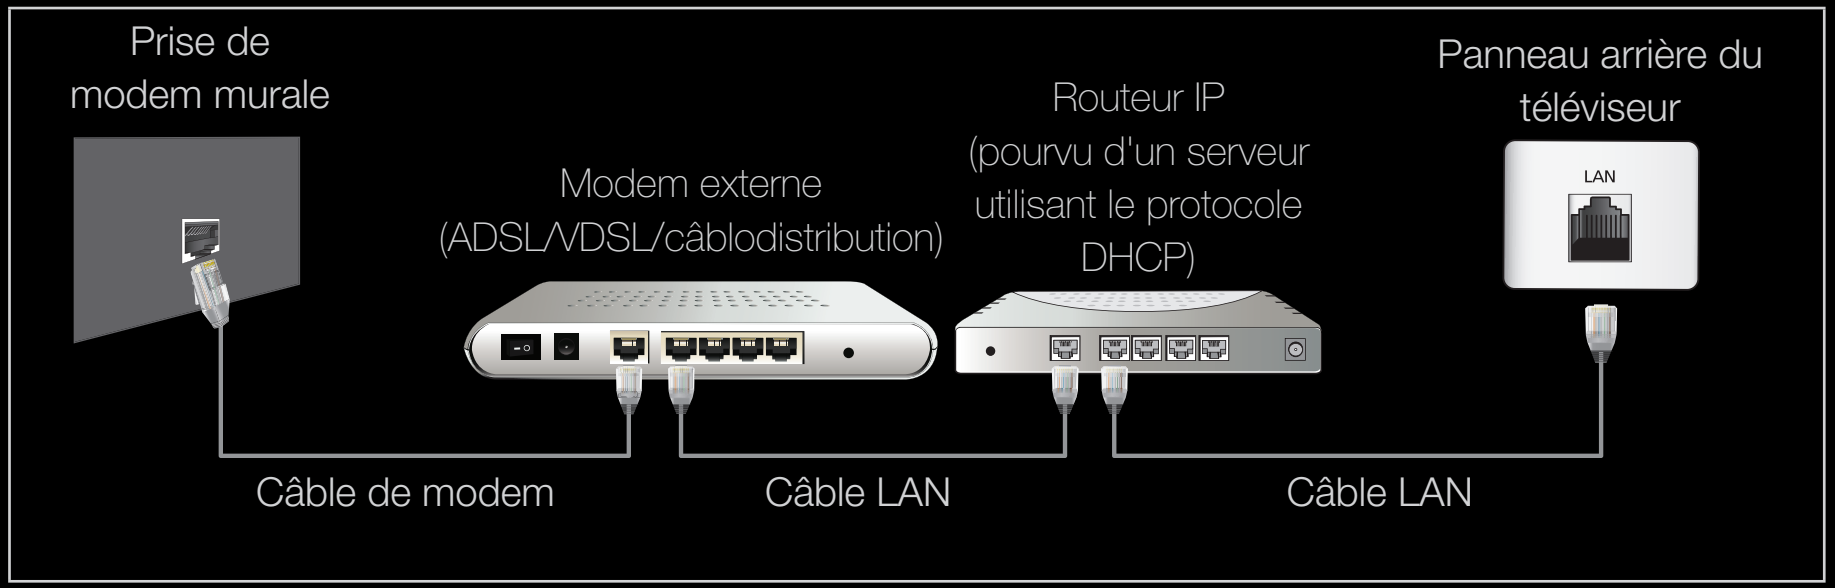

- Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez peut-être relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble LAN dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans une prise réseau murale. Voir le diagramme ci-dessous. Veuillez noter que la prise murale doit être reliée à un modem ou à un routeur ailleurs dans votre résidence.

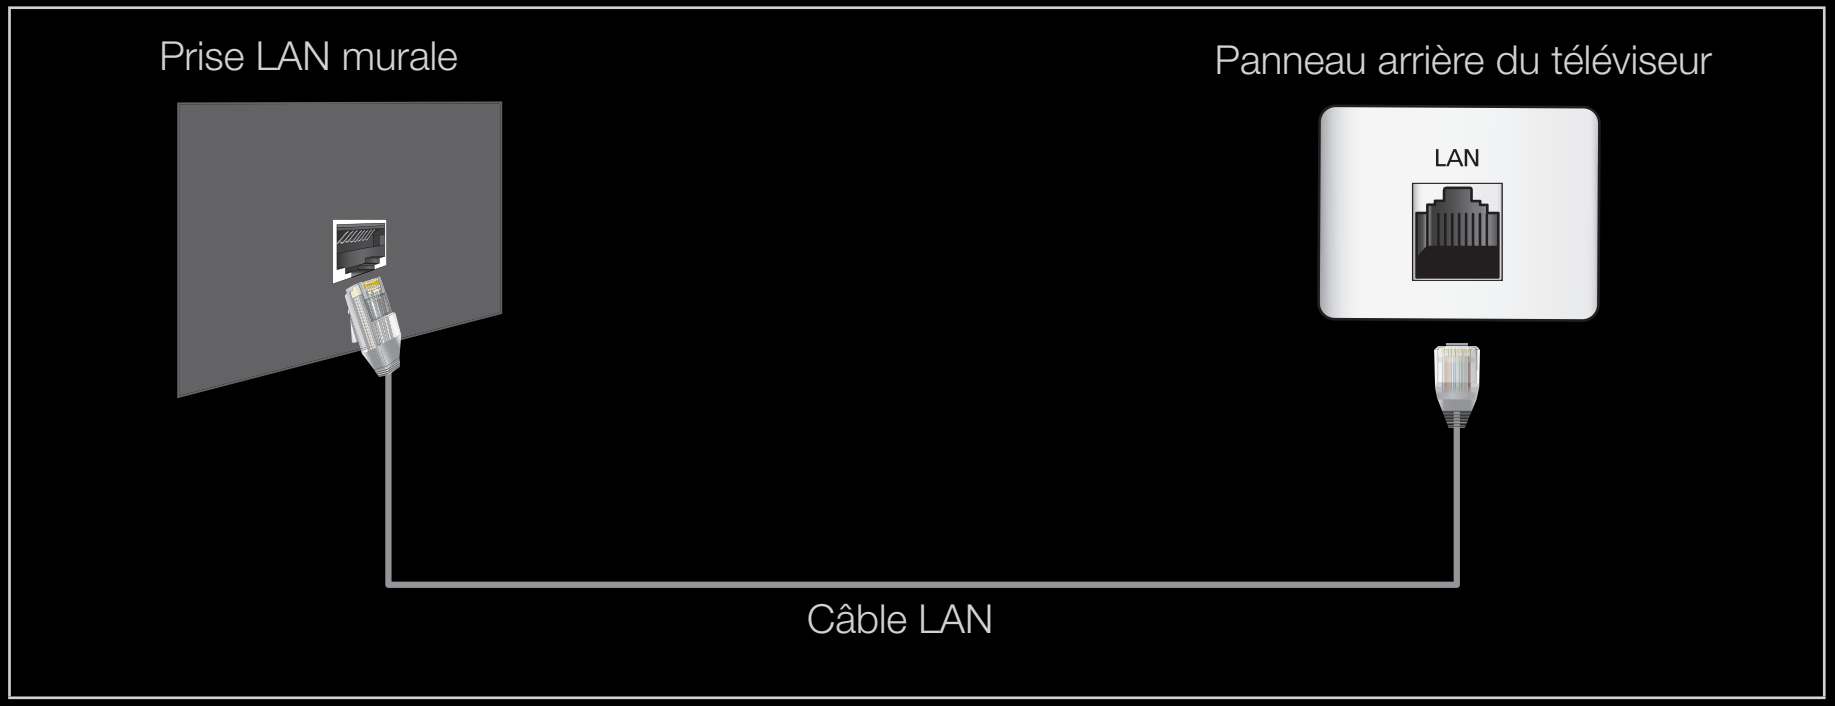

- Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur LNPA prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.

  Certains réseaux demandent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse réseau statique, vous devez entrer manuellement les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS à l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir lesdites valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous trouverez ces valeurs dans votre ordinateur.

  ✎ Vous pouvez utiliser un modem LNPA qui prend en charge le protocole DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems LNPA qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

Paramètres réseau

MENU → Réseau → Paramètres réseau → ENTER

Configurez le réseau de manière à pouvoir utiliser divers services Internet, comme Smart Hub, AllShare™ et procédez à la mise à niveau du logiciel.

État du réseau

MENU → Réseau → État du réseau → ENTER

Vous pouvez vérifier le réseau et l'état de la connexion Internet en cours.

Paramètres AllShare

MENU → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER

Vous permet de choisir d'utiliser ou non les appels entrants, le contenu des messages texte et les horaires définis sur le réseau. Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions «AllShare™».

Configuration automatique de réseau

Utilisez les paramètres de réseau automatiques **Paramètres réseau** lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion au réseau câblé de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes:

Configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **Câble**, appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**.
3. L'écran d'essai s'affiche et vérifie la connexion réseau. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi.) s’affiche.

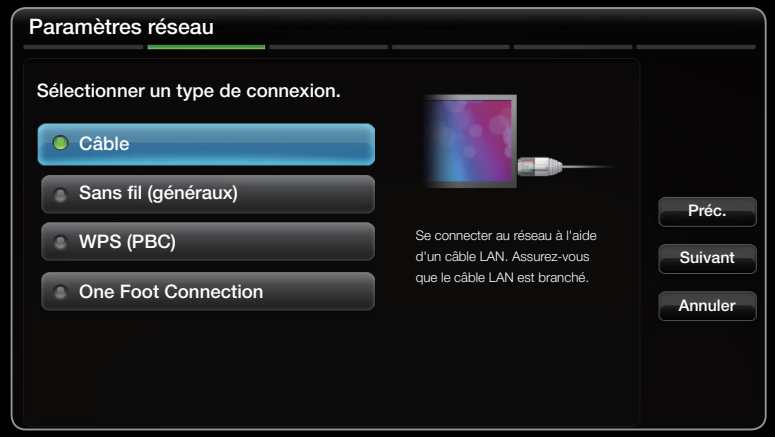

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- Si la connexion échoue, vérifiez la connexion du port LAN.
- Si le processus automatique ne parvient pas à trouver les valeurs de connexion réseau ou si vous souhaitez définir manuellement ces paramètres, passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configuration manuelle du réseau

Utilisez la configuration manuelle du réseau lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau qui exige une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs utilisant le système Windows, suivez les étapes ci-après:

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône Réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur État dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet Soutien technique dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Sur la page Soutien technique, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Configuration manuelle de la connexion réseau

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes:

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **Câble**, puis appuyez sur **ENTER**. L'écran d'essai s'affiche et le processus de vérification commence.
3. Appuyez sur **ENTER**. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran d'essai du réseau. L'écran **Param. IP** apparaît.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

4. Sélectionnez le champ supérieur, appuyez sur **ENTER**↵, puis réglez le **Mode IP** à **Manual**.
5. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour vous déplacer au premier champ de l'adresse IP, puis appuyez sur **ENTER**↵.
6. Entrez la première partie de l'**Adresse IP** (par exemple, 105) à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour passer au champ suivant.
7. Entrez la portion suivante de l'**Adresse IP**. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour passer au champ suivant.
8. Répétez le processus de saisie pour chaque zone de l'écran **Adresse IP**.

   ✎ Si vous faites une erreur en entrant un chiffre, entrez-le à nouveau pour le corriger. Vous pouvez également utiliser la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour corriger les chiffres un par un.

9. Lorsque vous saisissez l'**Adresse IP**, appuyez sur **ENTER**↵.
10. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour passer aux champs **Masq. sous-réseau**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
11. Répétez la même procédure pour **Masq. sous-réseau**, **Passerelle**, et **Serveur DNS**.
12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** au bas de la page, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran d'essai s'affiche et le processus de vérification commence. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi.) s’affiche.

❑ Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous avez besoin d'un modem ou routeur sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 ou WIS10ABGN - vendu séparément) qui se branche dans la prise USB à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Voir l’illustration ci-dessous.

L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément chez nos détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com. L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Lorsque vous regardez une vidéo à partir de la connexion IEEE 802.11b/g, des problèmes d'interférence pourraient survenir pendant la lecture.

REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous avez besoin de l'« adaptateur LAN sans fil Samsung » (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 ou WIS10ABGN).
- L’adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble de rallonge USB sont vendus séparément et offerts par des détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com.

- Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être branché à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si le routeur IP sans fil est compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour pouvoir établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne inutilisée pour le routeur IP sans fil. Si cette chaîne est utilisée par un autre appareil à proximité, il y aura des interférences et la communication échouera.
- Votre téléviseur prend en charge seulement les systèmes de sécurité sans fil suivants:
  - Mode d'authentification: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Type de cryptage: WEP, TKIP, AES.

- Si le mode 802.11n à débit élevé pur (Greenfield) est sélectionné et que le type de chiffrement est réglé à WEP, TKIP ou TKIP AES (WPS2 mixte) pour votre PA ou routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne reconnaîtront pas la connexion conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil.
- Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de l'option PBC (configuration par touches) ou d'un numéro d'identification personnel (NIP). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA, peu importe le mode choisi.
- Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, vous ne pourrez peut-être pas le brancher au téléviseur à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil Samsung.

- Assurez-vous que le téléviseur est sous tension avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Méthodes de connexion: Vous pouvez configurer la connexion à un réseau sans fil de cinq façons:
  - Configuration automatique (utilisation de la fonction de recherche automatique de réseau)
  - Réglage manuel
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
- Le téléviseur pourrait ne pas reconnaître l'adaptateur LAN sans fil Samsung si celui-ci est connecté au téléviseur à l'aide d'un concentrateur USB ou d'un câble de rallonge USB autre que le câble fourni.

Configuration automatique de réseau

La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel qui exige des dispositifs accédant au réseau par un point d'accès de transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou code de sécurité. Le code de sécurité est constitué d'un mot de passe (phrase), habituellement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur particulière que l'on vous a demandé d'entrer lors de la configuration de la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous avez utilisé cette méthode de configuration de connexion au réseau et que vous avez un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer le mot de passe pendant le processus de configuration.

Configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **Sans fil (généraux)**, appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**
3. La fonction **Réseau** recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Une fois l'opération de recherche terminée, une liste des réseaux disponibles s'affiche.
4. À partir de la liste de réseaux, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau puis appuyez deux fois sur la touche **ENTER**.

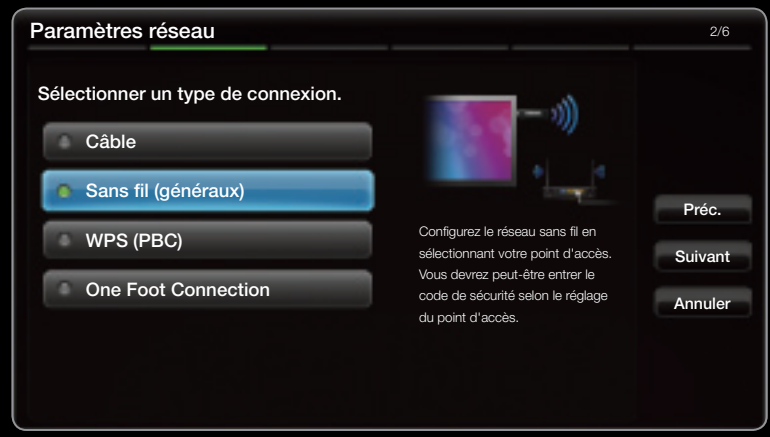
Paramètres réseau
2/6
Sélectionner un type de connexion.
Câble
Sans fil (généraux)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Configurez le réseau sans fil en sélectionnant votre point d'accès. Vous devrez peut-être entrer le code de sécurité selon le réglage du point d'accès.
Préc.
Suivant
Annuler

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Lorsque l'option du routeur sans fil est réglé à « Masqué » (invisible), vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau**, puis entrer le **Nom du réseau** (**SSID**) et le **Code de sécurité** appropriés pour établir la connexion.

5. Si l'écran **Code de sécurité** s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous choisissez un routeur n'exigeant pas un code de sécurité, passez à l'étape 8.

6. Si le routeur sans fil exige un code de sécurité, entrez **Code de sécurité** (**Code de sécurité** ou **NIP**).

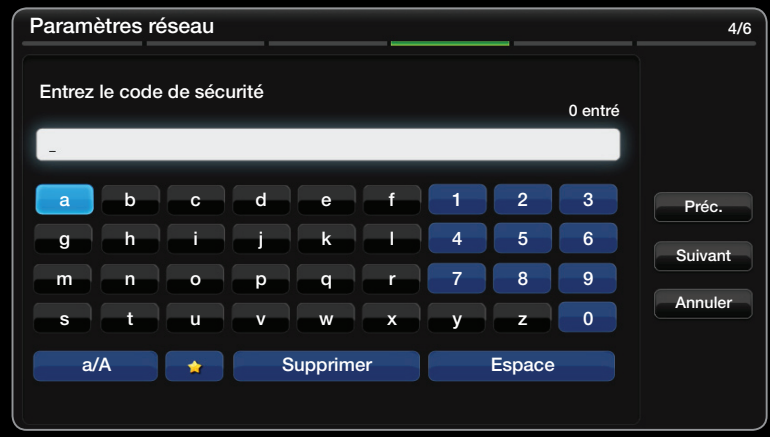

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Au moment d'entrer le **Code de sécurité** (**Code de sécurité** ou **NIP**), utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de votre télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères. Appuyez sur**ENTER** pour saisir les caractères.

Vous pouvez également entrer des chiffres en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

7. Une fois terminé, utilisez la touche fléchée droite pour déplacer le curseur vers **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER**.

8. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi.) s’affiche.

   - Si le réseau refuse le **Code de sécurité** (**Code de sécurité** ou **NIP**), sélectionnez **Réessayer** ou choisissez **Param. IP** pour saisir manuellement les paramètres.
   - Si vous voulez établir la connexion manuellement, sélectionnez les **Param. IP**. Puis allez à la section suivante « Configuration manuelle ».

Configuration manuelle du réseau

Utilisez la configuration manuelle du réseau lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau qui exige une adresse IP statique ou si la connexion automatique échoue.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs utilisant le système Windows, suivez les étapes ci-après:

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône Réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur État dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet Soutien technique dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Sur la page Soutien technique, cliquez sur le bouton Détails. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Configuration manuelle de la connexion réseau

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes:

1. Allez à l'écran Paramètres réseau. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **Sans fil (généraux)**, appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**.
3. La fonction « Réseau » recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Une fois l'opération de recherche terminée, une liste des réseaux disponibles s'affiche.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

4. À partir de la liste de réseaux, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau puis appuyez deux fois sur la touche **ENTER**↵.

   Lorsque l'option du point d'accès est réglée sur « Invisible », vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau**, puis entrer le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité appropriés pour établir la connexion.

5. Si l'écran Code de sécurité s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous choisissez le point d'accès dépourvu d'un code de sécurité, passez à l'étape 8.

6. Entrez le **code de sécurité** (**code de sécurité** ou **NIP**).

   - Au moment d'entrer le **Code de sécurité** (**Code de sécurité** ou **NIP**), utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de votre télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères. Appuyez sur **ENTER** ↵ pour saisir les caractères.
   - Vous pouvez également entrer des chiffres en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
   - Vous devriez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

7. Une fois terminé, utilisez la touche ▶ pour déplacer le curseur vers **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER** ↵.

8. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Appuyez sur **ENTER** pour annuler. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran d'essai du réseau. L'écran **Param. IP** apparaît.
9. Sélectionnez le champ supérieur, appuyez sur **ENTER**, puis réglez le **Mode IP** à **Manual**.
10. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour vous déplacer au premier champ de l'adresse IP, puis appuyez sur **ENTER**.
11. Entrez la première partie de l'**Adresse IP** (par exemple, 105) à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche ▶ pour passer à la zone suivante.
12. Entrez la portion suivante de l'**Adresse IP**. Appuyez sur la touche ▶ pour passer à la zone suivante.

13. Répétez le processus de saisie pour chaque zone de l'écran **Adresse IP**.

    Si vous faites une erreur en entrant un chiffre, entrez-le à nouveau pour le corriger. Vous pouvez également appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour modifier le chiffre, un seul à la fois.

14. Lorsque vous saisissez l'**Adresse IP**, appuyez sur **ENTER**↵.

15. Appuyez sur la touche ▼ pour passer aux zones **Masq. sous-réseau**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

16. Répétez la même procédure pour **Masq. sous-réseau**, **Passerelle**, et **Serveur DNS**.

17. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** au bas de la page, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Une fois la connexion vérifiée, le message « Internet connection successful. » (La connexion à Internet a réussi.) s'affiche.

Configuration réseau WPS(PBC)

Configuration à l'aide de WPS(PBC)

Si votre routeur possède une touche **WPS(PBC)**, procédez comme suit :

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **WPS(PBC)**, appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche **WPS(PBC)** du routeur dans les 2 minutes qui suivent. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.
4. L'écran de connexion réseau s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.

Paramètres réseau
2/6
Sélectionner un type de connexion.
Câble
Sans fil (généraux)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Branchez-vous au point d'accès facilement en appuyant sur la touche WPS(PBC). Choisissez cette option si votre point d'accès prend en charge la configuration PBC (configuration par touches).
Préc.
Suivant
Annuler

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configuration réseau - One Foot Connexion

La fonction **One Foot Connection** permet de brancher votre téléviseur Samsung automatiquement à un routeur sans fil Samsung. Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge la fonction **One foot Connection**, vous devez effectuer la connexion en utilisant une des autres méthodes.

- Vous pouvez vérifier la liste des appareils prenant en charge la fonction **One Foot Connection** sur le site Web www.samsung.com.

Configuration à l'aide de la fonction One Foot Connection

1. Mettez le routeur sans Fil Samsung et le téléviseur sous tension.
2. Allez à l'écran **Paramètres réseau**.

   (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
3. Sélectionnez **One Foot Connection**, et appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**.

Paramètres réseau
2/6
Sélectionner un type de connexion.
Câble
Sans fil (généraux)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Configurez le réseau sans fil automatiquement si votre point d'accès prend en charge le service One Foot Connection. Choisissez cette connexion après avoir placé le point d'accès à 25 cm de votre téléviseur.
Préc.
Suivant
Annuler

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

4. Placez le routeur sans fil en parallèle avec l'adaptateur LAN sans fil ou votre téléviseur (si vous ne voulez pas utiliser l'adaptateur), en veillant à ce que l'écart n'excède pas 25 cm (environ 10 po).

   ✎ Si votre téléviseur n'est pas connecté à votre routeur à l'aide de la fonction **One Foot Connection**, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran vous informant que la connexion a échoué. Si vous voulez essayer une nouvelle fois d'utiliser la fonction **One Foot Connection**, réinitialisez le routeur sans fil, déconnectez l'adaptateur LAN sans fil Samsung puis recommencez à l'étape 1. Vous pouvez également choisir une des autres méthodes de connexion.

5. L'écran de connexion réseau s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.

6. Placez le routeur sans fil à l'emplacement souhaité.

   ✎ Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau routeur sans fil, vous devez recommencer la procédure **One Foot Connection** à partir de l'étape 1.

Configuration réseau Plug & Access

La fonction **Plug & Access** permet de connecter facilement votre téléviseur Samsung à votre routeur sans fil Samsung au moyen d'une clé USB servant à transférer l'information de configuration du routeur au téléviseur. Si votre point d'accès de marque autre que Samsung ne prend pas en charge la fonction **Plug & Access**, vous devez effectuer la connexion en utilisant une des autres méthodes.

✎ Vous pouvez vérifier la liste des appareils prenant en charge la fonction **Plug & Access** sur le site Web www.samsung.com.

Configuration à l'aide de la fonction Plug & Access

1. Mettez le routeur sans Fil Samsung et le téléviseur sous tension.
2. Insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur sans fil Samsung. Vérifiez les DEL du routeur pour vous assurer qu'elles sont allumées (Clignotement → Activer).
3. Au bout d'une minute, retirez la clé USB du routeur, puis insérez-la dans le port USB de votre téléviseur Samsung. La clé USB télécharge l'information de connexion.
4. Attendez que la connexion s'établisse automatiquement.

   ✎ Si le téléviseur n'est pas connecté à votre PA à l'aide de la fonction **Plug & Access**, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran vous informant que la connexion a échoué. Si vous voulez utiliser de nouveau la fonction **One Foot Connection**, réinitialisez le routeur, déconnectez l'adaptateur LAN sans fil Samsung puis recommencez depuis l'étape 1. Vous pouvez également choisir une des autres méthodes de connexion.

5. L'écran de connexion réseau s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.
6. Placez le routeur sans fil à l'emplacement souhaité.

   Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau routeur sans fil, vous devez recommencer la procédure **Plug & Access**, depuis l'étape 1.

Niveau de priorité - Qualité du service (QOS)

Le routeur sans fil Samsung est optimisé de manière à transmettre en continu les signaux audioviduels HD aux téléviseurs numériques Samsung. La fonction du niveau de priorité QOS est propre aux routeurs sans fil Samsung. Vous pouvez connecter un routeur sans fil Samsung à de nombreux appareils, comme des ordinateurs portatifs, des cellulaires, des lecteurs de disques Blu-ray, etc. Mais lorsque vous branchez un téléviseur Samsung à un routeur sans fil Samsung, ce dernier accorde une connexion prioritaire au téléviseur Samsung. Cela permet de s'assurer que vous obtenez un contenu multimédia en temps réel de la meilleure qualité et le débit le plus rapide.

- Le niveau de priorité QOS rend votre téléviseur plus rapide en lui offrant une bande passante prioritaire. (Le niveau de priorité QOS est facultatif. Vous pouvez l'activer et le désactiver.)
- Comme votre téléviseur Samsung comporte une connexion prioritaire, vous pouvez regarder du contenu HD sans mise en mémoire tampon.

La vitesse de connexion peut varier en fonction de l'environnement du réseau.

Configuration du réseau Ad-Hoc

Vous pouvez établir une connexion à un appareil mobile prenant en charge le mode ad hoc sans routeur sans fil par le biais de « l'adaptateur LAN sans fil Samsung ». Une fois la connexion établie avec un appareil mobile, vous pouvez utiliser les fichiers de ce dernier ou vous brancher à Internet à l'aide de la fonction AllShare ou multimédia.

Configuration à l'aide de WPS(PBC)

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (**MENU** → **Réseau** → **Paramètres réseau** → **ENTER**)
2. Sélectionnez **Sans fil** (**généraux**), appuyez sur **ENTER**, puis de nouveau sur **ENTER**.
3. Sélectionner **Ad hoc**. Le message «**Le service ad hoc prend en charge la connexion directe avec les appareils offrant la compatibilité Wi-Fi, tels que les téléphones cellulaires et les PC. The existing network system may have limited functionality. Souhaitez-vous changer la connexion réseau?**» s'affiche.

4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le téléviseur recherche l'appareil mobile.

5. Au terme de la recherche des apapreils mobiles par le téléviseur, entrez le **Nom du réseau (SSID)** et le **Code de sécurité** dans l'appareil que vous souhaitez brancher.

   - Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le **Nom du réseau (SSID)** et le code de sécurité. Un mauvais code de sécurité peut empêcher le téléviseur de fonctionner correctement.
   - Si un appareil est connecté une fois, il figure dans la liste des paramètres du réseau. Lorsque vous établissez la connexion à nouveau avec celui-ci, vous pouvez le trouver dans la liste des paramètres du réseau.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet à partir de votre téléviseur

Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC (numéro d'identification unique) du PC ou modem utilisé pour vous connecter à Internet et procède à l'authentification de l'adresse à chaque fois que vous vous connectez à Internet, il se peut que votre téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Puisque l'adresse MAC de votre téléviseur est différente de celle du PC, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet.

Pour résoudre ce problème, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (comme votre téléviseur) à Internet.

Si votre fournisseur Internet vous demande un mot de passe et un code d'utilisateur pour vous connecter à Internet, il se peut que le téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Le cas échéant, vous devez entrer votre mot de passe ou code d'utilisateur pour vous connecter à Internet.

La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu. Le cas échéant, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet après avoir suivi toutes les procédures données par votre fournisseur Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

❑ Réglage de l'heure

MENU → Système → Heure → ENTER

■ Heure

✎ L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

- **Horloge**: Réglez l'horloge pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.

  ✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, il vous faudra à nouveau régler l'horloge.

  – **Mode Horloge**: Réglez l'heure courante manuellement ou automatiquement.

  Auto: Faites régler l'heure automatiquement par le téléviseur en utilisant l'heure d'une chaîne numérique.

  ✎ Pour le réglage automatique de l'horloge, le câble ou l'antenne doivent être branchés au téléviseur.

Manuel: Réglez l’heure manuellement.

✎ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, réglez l’horloge manuellement.

– **Réglage Horloge**: Réglez la **Date** et l'**heure**.

Sélectionner **Réglage Horloge**. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur **ENTER**↵. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur **ENTER**↵ lorsque vous avez terminé. Pour quitter **Réglage Horloge**, sélectionnez **Fermer**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

✎ Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.

✎ Vous pouvez régler la **Date** et l'**Heure** directement en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

– **Fuseau hor.**: Choisissez votre fuseau horaire.

  ✎ Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

– **H. d'été** (**Désactiver** / **On**): Permet d'activer et de désactiver la fonction « Heure d'été ».

  ✎ Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

Utilisation de la mise en veille

MENU → **Système** → **Heure** → **Mise en veille** → **ENTER**

- **Mise en veille** TOOLS : Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

  ✎ Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour choisir un délai, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

Réglage du minuteur d'activation (Desactiver / Activer)

MENU → Système → Heure → ENTER

Réglez le **Progr. activ.** pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure et au jour de votre choix.

- **Progr. activ.** : Vous pouvez faire trois réglages distincts du minuteur d'activation. (**Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2**, **Progr. activ. 3**)

  Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ**.

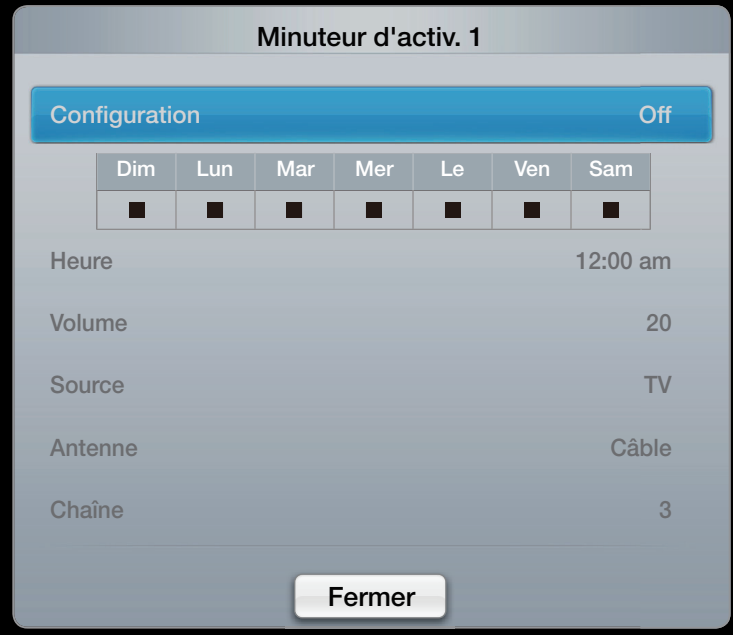

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configuration: Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler le jour choisi où **Progr. activ.** mettra sous tension votre téléviseur.

Le signe ✓ indique les jours sélectionnés.

Heure: Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.

Volume: Réglez le niveau sonore désiré. Pour modifier le volume, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.

Source: Choisissez TV ou USB. Si vous sélectionnez TV, le téléviseur affiche des émissions transmises par la radiodiffusion ou par la câblodistribution lorsque la mise sous tension est automatique. Si vous sélectionnez USB, le téléviseur affiche le contenu d'une clé USB lorsque la mise sous tension est automatique. (L'option USB n’est disponible que si un dispositif USB est branché au téléviseur.)

Antenne (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**): Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.

Chaîne (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**): Permet de sélectionner la chaîne désirée.

Musique / **Photo** (lorsque la fonction **Source** est réglée à **USB**): Choisissez un dossier sur une clé USB contenant des fichiers musicaux ou photo à lire au moment de la mise sous tension automatique du téléviseur.

REMARQUE

- Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou que le dossier contenant le fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction « Minuteur » ne fonctionnera pas correctement.
- Le diaporama ne pourra pas s’afficher s’il n’y a qu’un seul fichier photo sur la clé USB.
- Si le nom du dossier est trop long, il ne peut pas être sélectionné. Chaque clé USB utilisée a son propre dossier. Lorsque vous utilisez plusieurs clés USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque clé USB ont des noms différents.
- Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB et un lecteur multi cartes lorsque vous utilisez **Progr. activ.**. La fonction **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec les appareils USB ayant une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les PMP fabriqués par certains fabricants, car il faut du temps pour reconnaître ces appareils.

- **Progr. désact. 1** / **Progr. désact. 2** / **Progr. désact. 3**: Vous pouvez faire trois réglages distincts du minuteur de désactivation. (**Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**)

  Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. désact.**.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configuration: Sélectionnez**Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où **Progr. désact.** doit mettre le téléviseur hors tension.

Le signe ✓ indique les jours sélectionnés.

Heure: Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm. Pour saisir les chiffres, appuyez sur les touches numériques ou les touches fléchées vers le haut et vers le bas. Pour passer d'une zone d'entrée à l'autre, utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.

❑ Blocage des programmes

MENU → Système → Sécurité → ENTER

■ Sécurité

Lorsque vous accédez aux fonctions de sécurité pour la première fois, l'écran de saisie du NIP apparaît. Entrez quatre chiffres de NIP faciles à mémoriser. L'écran NIP se ferme et le menu Sécurité apparaît. Chaque fois que vous accédez aux fonctions de sécurité, vous devez entrer votre NIP à l'écran.

- **Verr. class. émiss** (**Désactiver** / **Activer**): La fonction **Verr. class. émiss** bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. Vous devez entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction **Verr. class. émiss.**.

- Si vous appuyez sur la touche **INFO** lorsqu'une chaîne est verrouillée, l'icône 🔒 se place en haut de l'écran.
- La fonction **Verr. class. émiss.** n'est pas disponible en mode **HDMI**, **Composantes** ou **HDMI1/DVI** (lorsqu'un PC est connecté).
- Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est «0-0-0-0».

Classement TV: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classement. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent. Le classement télé affiche une grille comportant des verrous. Les catégories ci-dessous figurent à gauche:

– **TV-Y**: Jeunes enfants / **TV-Y7**: Enfants de plus de 7 ans / **TV-G**: Tout public / **TV-PG**: Surveillance parentale recommandée / **TV-14**: Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA**: Public averti

✎ La fonction **Verr. class. émiss.** n'est pas disponible en mode **HDMI**, **Composantes** ou **HDMI1/DVI** (lorsqu'un PC est connecté).

✎ Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est «0-0-0-0».

Les catégories suivantes figurent en haut :

– **Tous**: Blocage de toutes les classements télé. / **FV**: Fantastique et Violence / **V**: Violence / **S**: Scènes de sexe / **L**: Langage adulte / **D**: Dialogue sexuellement explicite

  Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou à l'intersection de **V** et **TV-MA**, vous bloquez ainsi tous les programmes contenant des scènes de violence ou destinés au public adulte. Les verrous sont également destinés aux groupes connexes. Par exemple, si vous cliquez sur **TV-Y** sous « Tout», **TV-Y7** sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous cliquez sur **TV-G** sous **Tous**, toutes les catégories dans le groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-catégorie L de la catégorie **TV-PG**, les sous-catégories **TV-14** et**TV-MA** sont bloquées automatiquement.

- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou. Pour débloquer toutes les catégories d'une ligne, cliquez sur le verrou sous **Tous.**
- Pour regarder une émission bloquée, vous devez entrer le code de sécurité lorsque requis.

Classement films (**MPAA**) : Vous pouvez bloquer les films en fonction du classement MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

Classement films affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes:

– **G**: Grand public (aucune restriction). / **PG**: Surveillance parentale recommandée. / **PG-13**: Supervision des parents fortement recommandée. / **R**: Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17**: Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X**: Adultes seulement. / **NR**: Pas de classification.

✎ Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le «fermez»). par exemple, cliquez sur le verrou **X** pour bloquer tous les films classés **X**. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

✎ Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Classement canadien angl.: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.

L'option **Classement canadien angl.** affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes:

– **C**: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans / **C8+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G**: Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG**: Surveillance parentale. / **14+**: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans / **18+**: Émissions pour adultes.

- Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou **18+** pour bloquer toutes les émissions classées 18+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si la classification **G** est bloquée, les classifications **PG**, **14+** et **18+** sont automatiquement bloquées.
- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Classement canadien fran.: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en français canadien.

Classement canadien fran. affiche une colonne contenant des verrous et les catégories de classement suivantes:

– **G**: Général / **8 ans+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans / **16 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans / **18 ans+**: Émissions réservées aux adultes.

- Pour bloquer un contenu, sélectionnez un verrou puis appuyez sur **ENTER** (c'est-à-dire que vous le « fermez »). Par exemple, cliquez sur le verrou **18 ans+** pour bloquer les programmes destinés aux personnes âgées de **18 ans+**. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des autres catégories choisies. Par exemple, si vous bloquez la catégorie 8 ans+, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.
- Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le verrou.

Catég. américaine téléchargeable: Il est possible d'utiliser l'information du contrôle parental en visionnant des chaînes numériques.

REMARQUE

- Si l’information n’est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des chaînes numériques. Cela peut prendre quelques secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** peut être utilisé après le téléchargement de l’information à partir de la station de télédiffusion. Toutefois, selon l’information provenant de la station, il est possible qu’on ne puisse pas l’utiliser.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et l'option **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

- Même si vous réglez l’affichage à l’écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s’affiche en anglais seulement.
- Le blocage d'une cote de classement entraîne automatiquement le blocage des autres catégories comportant un contenu de nature encore plus délicate.
- Les catégories (par exemple : Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

- **Changer NIP**: L'écran **Changer NIP** s'affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans la zone **Nouveau NIP**. Entrez de nouveau ces quatre chiffres dans la zone **Confirmer NIP**. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche **ENTER**↵. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

Écoute d'une émission ou d'un film à accès restreint

Si le téléviseur est syntonisé sur une émission ou un film à accès restreint, la fonction **Verr. class. émiss** le bloque. L’écran devient vide et le message suivant s’affiche:

Ce canal est bloque en mode **V-Chip**. Veuillez entrer le NIP pour débloquer la chaîne.

Entrez le NIP pour débloquer l'émission ou le film.

- Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l’ordre suivant en mode Veille pour rétablir le code « 0-0-0-0 » : **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Activer).

❑ Solutions économiques

■ Solution Eco

MENU → Système → Solution Eco → ENTER

- Écon. Énergie (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Image Non): Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez Image Non, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.

- **Veille abs. sign.** (**Désactiver** / **15 min.** / **30 min.** / **60 min.**): Afin d'éviter une consommation d'énergie inutile, déterminez la durée au cours de laquelle le téléviseur doit demeurer sous tension si aucun signal n'est reçu.

  Désactivé lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.

- **Auto Power Off** (**Désactiver** / **Activer**): Si vous n'appuyez pas sur une touche de la télécommande ou si vous ne faites pas fonctionner le téléviseurs pendant 4 heures, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

❑ Fonction ISI (image sur image)

MENU → Système → ISI → ENTER

■ ISI TOOLS

À l'aide de la fonction ISI, vous pouvez regarder une émission dont le signal passe simultanément par le syntoniseur du téléviseur (tout signal qui est transmis par le biais de l'antenne d'entrée du téléviseur ou d'un câble d'entrée) et une source vidéo externe. Par exemple, si vous avez un câblosélecteur branché à la prise du câble (dont le signal passe par le syntoniseur du téléviseur), vous pouvez utiliser la fonction ISI pour écouter des émissions du câblosélecteur et un film depuis un lecteur Blu-ray branché à une prise HDMI.

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur le son ISI, reportez-vous aux instructions **Sélect. son**.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension alors en mode ISI, la fonction ISI est réinitialisée à « Off ». Lorsque vous rallumez le téléviseur, vous devez activer de nouveau la fonction ISI pour pouvoir écouter des émissions en mode ISI.
- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement anormale lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.
- Lorsque la fonction **SMART HUB** ou **Verrou class. émiss.** est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI.

- Paramètres ISI

  L'image provenant de la source vidéo externe s'affichera sur l'écran principal et l'image provenant du syntoniseur apparaîtra sur l'écran ISI en image secondaire.

Image principale	Image secondaire
Composante, HDMI1/DVI, HDMI2	TV

- **ISI** (**Désactiver** / **Activer**): Permet d'activer ou désactiver la fonction ISI.
- **Hertzien** / **Câble** (**Hertzien** / **Câble**): Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d’entrée de l’écran secondaire.
- **Chaîne**: Sélectionnez la chaîne de l'écran secondaire.
- **Taille** (/ / /): Sélectionnez la taille de l’image secondaire.
- **Position** (/ / /): Sélectionnez la position de l’image secondaire.

  ✎ En mode Double (,), **Position** ne peut être choisi.

- **Sélect. son** (**Principale** / **Secondaire**): Vous pouvez maintenant écouter le son provenant de l'image **principale** ou **secondaire**.

❑ Autres fonctions

MENU → Système → ENTER

■ Langue menu

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez la **Langue menu** puis appuyez sur la touche **ENTER**.
2. Sélectionnez une langue, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Vous pouvez choisir **English**, **Español**, ou **Français**.

Sous-titres

(Messages texte à l’écran)

- **Sous-titres** (**Désactiver** / **Activer**): Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

  ✎ **Sous-titres** Sous-titre ne fonctionne pas avec des appareils branchés au téléviseur par l'intermédiaire d'un câble composante, HDMI ou une prise d'entrée PC.

- **Mode ss titres codés**: Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titres codés souhaité.

  ✎ L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

  Par défaut / **CC1**~**CC4** / **Texte1**~**Texte4**: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal de radiodiffusion, le sous-titrage analogique pourrait ne pas fonctionner sur les chaînes numériques.)

Par défaut / **Service1**~**Service6** / **CC1**~**CC4** / **Texte1**~**Texte4**: (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

✎ Les paramètres **Service1**~**6** en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique**: (chaînes numériques seulement) Permet de régler les options numériques Une fois terminé, sélectionnez **Fermer**.
  Si vous souhaitez réinitialiser les **Options de sous-titrage numérique**, sélectionnez l'option **Par défaut**.

  Taille: Les options disponibles sont **Par défaut**, **Petits**, **Standard** et **Gros**. La valeur par défaut est **Standard**.

  Style des polices: Les options sont : **Par défaut** et **Styles 0** à **7**. La valeur par défaut est Style 0.

Couleur avant-plan: Vous pouvez modifier la couleur des lettres. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** et **Cyan**. La couleur par défaut est « Blanc ».

Couleur arrière-plan: Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** et **Cyan**. La valeur par défaut est « Noir ».

Opacité avant-plan: Permet de régler l'opacité du texte. Les options disponibles sont **Par défaut**, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque** et Clignotement.

Opacité arrière-plan: Permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options disponibles sont **Par défaut**,**Transparent**, **Translucide**, **Opaque** et Clignotement.

Par défaut: Cette option rétablit les paramètres par défaut des fonctions suivantes **Taille**, **Style des polices**, **Couleur avant-plan**, **Couleur arrière-plan**, **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan**.

REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** sont accessibles uniquement lorsque les options **Par défaut** et **Service1** ~ **Service6** peuvent être sélectionnées en mode **Sous-titres**.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- Le paramètre **Par défaut** permet de rétablir les réglages standard déterminés par le diffuseur.
- Vous pouvez régler **Couleur avant-plan** et **Couleur arrière-plan** pour la même couleur.
- Vous ne pouvez pas définir la même couleur pour les options **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan**.

- **Délai protect. auto.** (**Désactiver** / **2 heures** / **4 heures** / **8 heures** / **10 heures**):

  Si l'écran affiche une image fixe après une certaine période définie, le téléviseur active l'économiseur d'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

Général

- **Écon. d'énergie max** (**Désactiver** / **Activer**): Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, et si ce dernier n'est pas utilisé pendant une période de temps que vous avez définie, le téléviseur se met hors tension afin d'économiser l'énergie.
- **Mode Jeu** (**Désactiver** / **Activer**): En sélectionnant le mode Jeu, lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStationMC ou XboxMC, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste.

  ✎ Précautions à prendre et limitations du **Mode Jeu**:

  – Avant de débrancher une console de jeu et de brancher un autre appareil externe, réglez la fonction **Mode jeu** à **Désactiver** dans le menu **Système**.

  – Si le menu du téléviseur est affiché en **Mode Jeu**, l'écran vibre légèrement.

  ✎ **Mode jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.

  ✎ Réglez **Mode Jeu** à **Activer** seulement après avoir branché une console de jeu. Si vous activez **Mode Jeu** avant d'avoir branché la console de jeu, vous pourriez noter une altération de l'image.

✎ Si le **Mode Jeu** est réglé à **Activer**:

– **Image Mode** Image **est réglé sur** Standard **et** Son Mode **est réglé sur** Cinéma**.**

- **BD Wise** (**Désactiver** / **Activer**): Cette option offre une qualité d'image optimale pour les produits Samsung DVD, Blu-Ray et chaînes de cinéma maison prenant en charge le mode **BD Wise**. Lorsque **BD Wise** est **Activer**, le mode image passe automatiquement à la résolution optimale.

  ✎ Disponible lorsque des produits Samsung prenant en charge le mode **BD Wise** sont branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

- **Logo au démarr** (**Désactiver** / **Activer**): Permet d'afficher le logo de Samsung lorsque le téléviseur est mis sous tension.
- **Nom TV**: Permet de nommer le téléviseur afin de le trouver facilement à partir d'un appareil mobile.

  ✎ Si vous sélectionnez l'option **Entrée util.**, vous pouvez saisir un nom pour le téléviseur à l'aide du clavier à l'écran.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions « Qu’est-ce qu’Anynet+? ».

Vidéo sur demande DivX®

Affiche le code d’enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD à l'aide d'un code. Si vous lancez la lecture de l'enregistrement de la vidéo sur demande à l'aide de « Mon contenu », l'enregistrement est terminé.

✎ Pour de plus amples renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, consultez le site « http://vod.divx.com ».

Télécommande réseau (Activer / Désactiver)

Active ou désactive les télécommandes sans fil ou autorise un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung pour les brancher et commander le téléviseur.

Vous devez avoir un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung prenant en charge la télécommande sans fil. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil.

❑ Menu «Soutien technique»

MENU → Support technique→ ENTER

■ e-Manual

Le **e-Manual** est intégré au téléviseur. Ouvrez le **e-Manual** pour apprendre à utiliser les nombreuses fonctions du téléviseur.

✎ Pour obtenir de l'information détaillée au sujet de l'écran du guide électronique, consultez « Comment afficher le guide électronique » dans le guide de l'utilisateur.

Autodiagnostic

- **Essai d'image**: Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. L'option **Essai d'image** affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections.

  Oui: Sélectionnez **Oui** si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

  Non: Sélectionnez **Non** si l'image d'essai s'affiche normalement. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d’utilisation de l’appareil externe.

- **Essai de son**: Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

  ✎ Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**, puis essayez de nouveau les haut-parleurs.

  ✎ Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son avec la touche **MUTE**.

  Oui: Sélectionnez **Oui** si un seul haut-parleur émet du son ou si vous n'entendez aucun son des haut-parleurs durant l'essai. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

  Non: Sélectionnez **Non** si les haut-parleurs émettent un son. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d’utilisation de l’appareil externe.

- **Info. sur signal**: (chaînes numériques seulement) La qualité de réception des chaînes HD est parfaite ou les chaînes ne sont pas disponibles. L'option « Info. sur signal » affiche la puissance du signal des chaînes HD et vous permet de régler votre antenne afin d'augmenter la puissance du signal et de recevoir les chaînes HD.
- **Dépannage**: Affiche le guide de dépannage divisé en quatre catégories de symptômes: Image de mauvaise qualité ou déformée, Son déformé ou aucun son, Problèmes de RF ou de PC et Autres problèmes. Si votre téléviseur semble avoir un problème, consultez le guide de dépannage pour le résoudre.

Mise à niveau du logiciel

Le menu de la mise à niveau du logiciel vous permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

- **Version actuelle**: Il s'agit du logiciel actuellement installé dans votre téléviseur.

  La version actuelle s'affiche dans le format suivant: Année/Mois/Jour_Version.

Installation de la version la plus récente

La mise à niveau peut se faire de quatre façons:

- **USB**
- **En ligne**
- **Autre logiciel**
- **Mise à niveau du mode Veille**

Les quatre méthodes sont expliquées aux pages suivantes.

◀ ▶

✎ Évitez de couper l'alimentation avant la fin de la mise à niveau. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

USB

Pour la mise à niveau au moyen d'une clé **USB**, procédez comme suit :

1. Allez sur le site www.samsung.com.
2. Téléchargez le dossier exe contenant la plus récente mise à niveau du logiciel sur votre ordinateur à l'aide d'une clé USB.

Panneau arrière du téléviseur

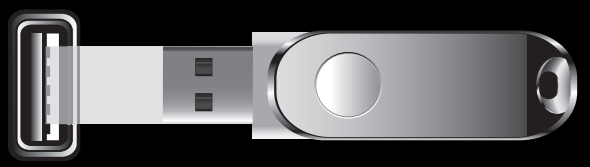

USB

- L'emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

3. Procédez à l'extraction du dossier exe dans votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.
4. Copiez-le sur une clé USB.
5. Mettez le téléviseur sous tension, puis insérez la clé USB dans son port USB.
6. Dans le menu du téléviseur, allez à **Support technique** → **Mise à niveau du logiciel**.
7. Sélectionnez **USB**

Attendez la mise à niveau complète du logiciel avant de retirer la clé USB.

En ligne

La fonction **En ligne** permet de télécharger la mise à niveau du logiciel directement à partir d'internet dans votre téléviseur afin d'y effectuer la mise à niveau en une seule opération. Pour utiliser la fonction « En ligne », vous devez configurer votre téléviseur pour une connexion réseau et Internet. Consultez les instructions concernant la connexion réseau.

Pour la mise à niveau en ligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur **ENTER**↵ Le message «Connecting to Server» (connexion au serveur) s'affiche.
2. Si un téléchargement est disponible, la fenêtre de téléchargement s'affiche avec une barre de progression, puis le téléchargement commence.
3. Une fois le téléchargement terminé, un écran s'affiche et vous propose trois choix: **M. à niv. Maint.**, **M. à niv. + tard** ou **Ne pas m. à niv.**.

4. Si vous choisissez **M. à niv. Maint.**, le téléviseur procède à la mise à niveau du logiciel, s'éteint puis se rallume automatiquement.
5. Si vous ne faites aucune sélection après une minute ou si vous sélectionnez **M. à niv. + tard**, le téléviseur enregistre la nouvelle version du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel ultérieurement à l'aide de la fonction « Autre logiciel ».
6. Si vous sélectionnez **Ne pas m. à niv.**, le téléviseur annule la mise à niveau.

Autre logiciel

L'option **Autre logiciel** vous permet de faire la mise à niveau à l'aide d'un fichier téléchargé préalablement par le téléviseur et que vous ne voulez pas installer immédiatement, ou à l'aide d'un fichier téléchargé par le téléviseur en mode Veille (voir **Mise à niveau en mode veille** à la page suivante).

Pour la mise à niveau à l'aide de **Autre logiciel**, procédez comme suit:

1. Si la mise à niveau a été téléchargée, vous verrez le numéro de la version à droite de **Autre logiciel**.
2. Sélectionnez **Autre logiciel**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
3. Le téléviseur affiche un message vous demandant si vous voulez faire la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. Le téléviseur commence la mise à niveau.
4. Une fois la mise à niveau terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

Mise à niveau du mode Veille

Vous pouvez régler la fonction **Mise à niveau en mode veille** pour que le téléviseur puisse télécharger la nouvelle version du logiciel lorsqu'il est en mode Veille. En mode Veille, le téléviseur est désactivé, mais la connexion Internet est toujours active. Cela permet au téléviseur de télécharger automatiquement la nouvelle version alors qu'il n'est pas utilisé. Comme la mise sous tension du téléviseur s'exécute à l'interne, il est possible que l'écran luise légèrement. Ce phénomène peut se poursuivre pendant plus d'une heure jusqu'à la fin de la mise à niveau du logiciel.

Pour régler **Mise à niveau en mode veille**, procédez comme suit :

1. Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner **Mise à niveau en mode veille** dans le menu de mise à niveau du logiciel, puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. Sélectionnez **Activer** or **Désactiver**.
    - **Désactiver**: Si vous sélectionnez **Désactiver**, le téléviseur ne téléchargera pas automatiquement la nouvelle version du logiciel; il affiche une fenêtre contextuelle vous indiquant quand la nouvelle version est disponible.
    - **Activer**: Si vous sélectionnez **Activer**, le téléviseur télécharge automatiquement la nouvelle version du logiciel lorsqu'il est en mode Veille et hors tension. Si la nouvelle version est téléchargée, le téléviseur vous demande si vous voulez l'installer au moment de la mise sous tension du téléviseur.

✎ Pour utiliser la fonction **Mise à niveau en mode veille**, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

❑ Utilisation de la fonction 3D

MENU → Image → 3D → ENTER

■ 3D

Cette fonction vous permet de regarder du contenu 3D tels que des émissions ou des films 3D. Vous pouvez regarder du contenu 3D à l'aide des lunettes 3D Samsung (conçues pour SyncMaster).

- Vous pouvez acheter des lunettes 3D pour SyncMaster (nom du modèle: SSG-M3750CR) séparément. Pour en savoir davantage sur l'achat des lunettes 3D, communiquez avec le magasin qui vous a vendu le téléviseur.
- Le produit peut ne pas être compatible avec des lunettes 3D différentes du modèle susmentionné.
- Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous laissez les lunettes sous tension, la pile s'épuisera et sa durée utile sera réduite.

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D.

Il faut lire et comprendre les consignes de sécurité ci-après avant d'utiliser la fonction 3D du téléviseur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsqu'elles regardent des vidés 3D, certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée ou des maux de tête. Si vous éprouvez un de ces malaises, arrêtez immédiatement de regarder des films 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous.
- Si vous regardez des films 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. En cas de fatigue oculaire, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous.
- Lorsqu'ils utilisent la fonction 3D, les enfants doivent être surveillés en permanence par un ou des adultes. Si votre enfant éprouve de la fatigue oculaire, des maux de tête, des étourdissements ou de la nausée, empêchez-le immédiatement de regarder des films 3D et dites-lui de se reposer.

- N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous vous déplacez. Vous risquez de trébucher ou de tomber et de vous blesser.
- **Mode 3D**: Sélectionne le format d'entrée 3D.

✎ Mettez les lunettes 3D, puis sélectionnez, à partir des modes 3D ci-après sous **Mode 3D**, un mode qui offre le meilleur effet 3D.

Mode 3D		Fonctions
	Off	Permet de désactiver la fonction 3D.
	2D 3D	Transforme une image 2D en image 3D.
	Gauche / Droit	Permet d'afficher les images de gauche et de droite qui se chevauchent pour que vous puissiez profiter des effets 3D.
	Haut et bas	Permet d'afficher les images en haut et en bas qui se chevauchent pour que vous puissiez profiter des effets 3D.

✎ Some file formats may not support « **2D → 3D**. »

✎ Les modes et ne sont disponibles que lorsque le PC est branché à l'aide d'un port **HDMI IN 1 (DVI)** ou lorsque la résolution du contenu (d'une émission DTV, d'un appareil externe branché à l'aide du port HDMI ou d'un dispositif de stockage USB branché) est 720p, 1080i ou 1080p.

- **Perspective 3D** (**-5** ~ **+5**): Permet de régler la perspective 3D globale de l'image affichée.
- **Profondeur** (**1**~**10**): Permet de régler la profondeur globale.
- **Inversion G/D** (**Image G/D** / **Image D/G**): Permet de passer de l'image de gauche à celle de droite et inversement.
- **3D → 2D** (**Désactiver** / **Activer**): Permet d'afficher l'image pour l'œil gauche seulement.

  ✎ Cette fonction est désactivée lorsque le **mode 3D** est réglé à « 2D → 3D » ou **Désactiver**.

Résolution prise en charge en mode PC HDMI

Le mode PC HDMI est optimisé pour prendre en charge une résolution de 1920 x 1080. Si la résolution n'est pas de 1920 X 1080, les images 3D ne s'affichent pas correctement et vous ne pouvez pas les visualiser en mode plein écran.

Regarder une vidéo 3D

Certains **Mode 3D** peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.

Pour sélectionner un mode 3D, procédez comme suit:

Mettez les lunettes sous tension en appuyant sur la touche d'alimentation.

1. Touches **MENU** → ▲ / ▼ → **Image** → **ENTER**
2. Touches ▲ ou ▼ → **3D** → **ENTER**

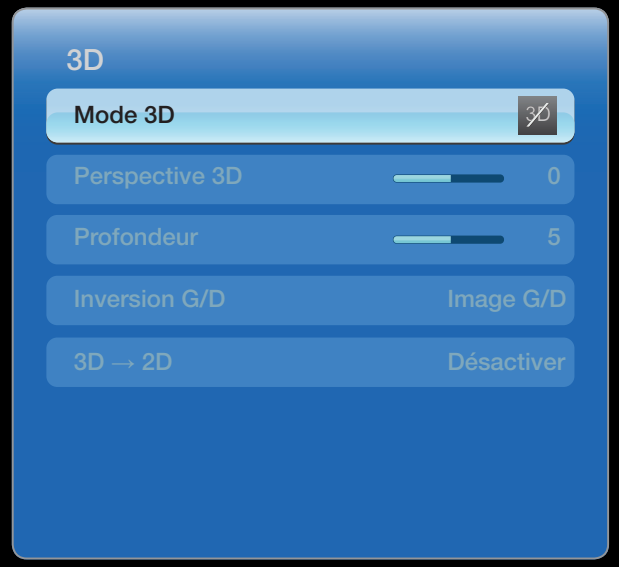

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

3. Touches ▲ ou ▼ → **Mode 3D** → **ENTER**↵.

4. Touches ◀ ou ▶→ Sélectionnez un mode à partir de l'option **Mode 3D**.

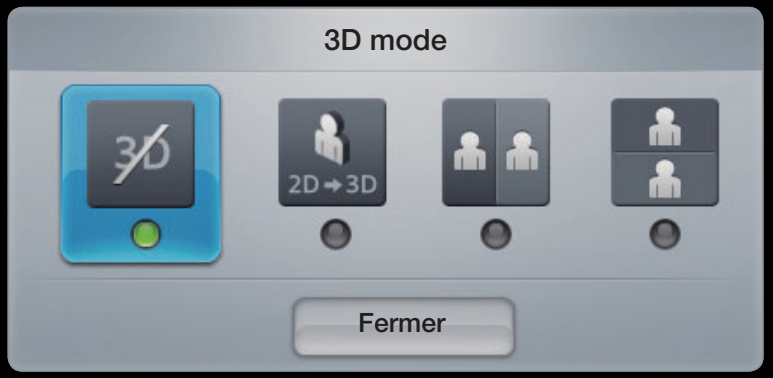

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Formats pris en charge et spécifications techniques d’utilisation pour HDMI 3D standard.

- Les formats 3D indiqués ci-dessous sont recommandés par l'association HDMI et doivent être pris en charge par les modèles de téléviseurs 3D.

Format du signal source	Format HDMI 3D standard
1920 x 1080p à 24Hz	1920 x 2205p à 24Hz
1280 x 720p à 60Hz	1280 x 1470p à 60Hz

- Pour le format HDMI 3D standard à 24 Hz, le téléviseur est optimisé de la manière suivante:
  - Pour optimiser la résolution d'une vidéo: Sélectionnez **Désactiver**, **Image claire**, ou **Standard** en mode **Auto Motion Plus**.
  - Pour regarder une vidéo normale sans vibration: Sélectionnez **Lisse** ou réglez **Personnalisé** sur le mode **Auto Motion Plus**.

Résolution compatible avec l'entrée PC (branchée à l'aide du port HDMI IN 1 (DVI))

L'entrée PC est optimisée pour la vidéo lorsque la résolution est de 1920 x 1080. Il est possible que vous ne puissiez pas voir les vidéos en 3D ou en mode plein écran si la résolution est autre que 1920 x 1080.

Lecture d'un jeu 3D sur un PC

Pour exécuter un jeu 3D sur votre PC, vous devez installer le programme **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**.

- **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)** est un pilote qui vous permet d'exécuter les jeux 3D sur PC.

1. Réglez votre téléviseur comme écran par défaut pour l'ordinateur.
2. Installez le programme **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)** enregistré sur le CD
   - Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si vous désirez exécuter des jeux 3D à l'aide de TriDef 3D, procédez comme suit:

1. Sélectionnez **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TriDef 3D**, et exécutez **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**.
2. Appuyez sur la touche « Search ». Les jeux compatibles seront ajoutés à **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**. Vous pouvez également ajouter des jeux à l'aide des méthodes suivantes.
   - Faites glisser l'icône du raccourci ou le fichier exécutable du jeu sur votre bureau vers la fenêtre **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**.
   - Allez à « Fichier » puis sélectionnez « **Add Games…** »

Pour exécuter un jeu en mode 3D, procédez comme suit:

1. Double-cliquez sur l'icône du jeu ou sélectionnez le jeu puis cliquez sur « Démarrer ».
2. Pour jouer, mettez les lunettes 3D.

    ✎ Activez la fonction 3D sur le produit et profitez du jeu à l'aide des lunettes 3D Active.

✎ Pour en savoir davantage sur la configuration du système du PC et sur l'utilisation de **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**, reportez-vous à la section « Aide en ligne ».

✎ Si vous démarrez un jeu depuis le bureau au lieu de **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)**, le jeu ne sera pas exécuté en 3D.

✎ Le jeu ne peut pas démarrer s'il exige un système dépassant les capacités de l'ordinateur.

- La configuration minimale du système du PC varie selon le jeu 3D. Pour en savoir plus, consultez la page d'accueil ou le guide d'utilisation du jeu 3D que vous voulez exécuter.
- **SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)** ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Macintosh ou Linux.
- Autre information
  - Pour en savoir plus sur **TriDef 3D Games for SyncMaster (TriDef 3D)**, communiquez avec DDD USA Inc.(www.tridef.com).
  - Pour de plus amples renseignements sur le produit, communiquez avec Samsung Electronics.

TriDef® 3D et les indices connexes sont des marques de commerce de DDD Group PLC.
© 2010. Tous droits réservés.

Précautions à prendre lorsque l’on regarde une vidéo 3D

- L'expérience de l'effet 3D peut varier en fonction du téléspectateur. Peut-être ne verrez-vous pas l'effet 3D du tout si vous avez une prescription différente pour chaque oeil.
- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D dans une pièce éclairée par une lampe fluorescente ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran.
- L’interférence peut entraver le bon fonctionnement des lunettes 3D si des appareils utilisant le mode 3D ou des appareils électromagnétiques (four à micro-ondes ou un appareil utilisant la fréquence de largeur de bande de 2,4Ghz comme un routeur Internet) se trouvent à proximité et sont sous tension. Même si le mode 3D fonctionne normalement, il vaut mieux retirer les autres appareils électromagnétiques ou de communication sans fil qui se trouvent à proximité.

– Lorsqu'elles regardent des images provenant d'une source 3D de 50 Hz, les personnes aux yeux sensibles pourraient percevoir un papillotement quand des images brillantes s'affichent.

– Au moment de la mise sous tension du téléviseur, les côtés gauche et droit des images 3D pourraient se superposer plus qu'à l'habitude. Cela peut prendre un certain temps avant que la qualité de l'image soit optimisée.

– **Mode 3D** est réglée à **Désactiver** automatiquement au moment d'accéder aux fonctions **Smart Hub** ou **e-Manual** fonctions.

– La fonction **ISI** n’est pas prise en charge en mode **3D.**

– Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.

❑ Smart Hub

À l'aide de **Smart Hub**, vous pouvez télécharger des films, des vidéos, et de la musique sur Internet, et aussi accéder à des applications payantes ou gratuites que vous pouvez regarder sur votre téléviseur. Les applications contiennent des actualités, du sport, des bulletins météo, les cours des marchés boursiers, des cartes, des photos et des jeux.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

✎ Vous pouvez également exécuter cette fonction en appuyant sur la touche **SMART HUB** de la télécommande.

Bref aperçu de Smart Hub

Vous pouvez chercher les différents types de contenu qui peuvent être utilisés sur votre téléviseur. Entrez un mot clé pour chercher des médias, diverses applications ou de l'information en ligne que vous utilisez sur votre téléviseur.

Écran du téléviseur: Permet d'afficher l'image actuelle du contenu que vous regardez.

Quitter: Permet de quitter le menu SMART HUB.

Samsung Apps: Vous pouvez télécharger diverses applications, payantes ou gratuites.

Recommandé: Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.

Mes applications: Affiche votre galerie personnelle des applications que vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer.

Information: Affiche les avis, les nouvelles applications et la publicité offerts par les présentations de produits Samsung.

Commandes:

- A Rouge (**Ouvrir une session**): Pour ouvrir une session sur **Smart Hub**.
- B Vert (**Trier par**): Pour classer les applications.
- C Jaune (**Mode édit.**): Pour modifier les applications.
- D Bleu (**Paramètres**): Pour modifier les paramètres de Smart Hub.

Les touches de couleur pourraient fonctionner de façon différente selon l'application.

REMARQUE

- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique à l'égard de toute interruption des services **Smart Hub** causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- **Smart Hub** télécharge et traite des données par le biais d'Internet dont vous pouvez profiter sur l'écran de votre téléviseur. Si la connexion Internet n'est pas régulière, le service risque d'être retardé ou interrompu. De plus, il se peut que le lecteur s'éteigne automatiquement en raison des perturbations d'Internet. Dans ce cas, vérifiez la connexion Internet et essayez de nouveau.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon votre région.

- Pour en savoir davantage sur les services **Smart Hub**, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Les services fournis peuvent faire l'objet de modifications par le fournisseur de services **Smart Hub** sans préavis.
- Les contenus des services de **Smart Hub** peuvent différer selon la version du micrologiciel installé dans l'appareil.
- Il est possible de lire les contenus DivX payants protégés par les droits d'auteur à l'aide d'un câble composite, composante ou HDMI.

Démarrer Smart Hub pour la première fois

Pour démarrer **Smart Hub** pour la première fois, suivez les étapes ci-après:

1. Appuyez sur la touche **SMART HUB**.
2. L'écran **Smart Hub** s'affiche. Dans certains cas, l'écran **Pays** s'affiche immédiatement après.
3. Si l'écran **Pays** s'affiche, appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **ENTER**↵

   ✎ Il y a des applications qui ne sont disponibles que dans certains pays.

4. L'écran **General Disclaimer** s'affiche. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **D'accord**, puis sur **ENTER**↵.

   ✎ L'affichage de l'écran peut durer quelques secondes.

5. L'écran **Polit. confid.** s'affiche. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **D'accord**, puis sur **ENTER**↵.

6. L'écran **Mise à jour du service** s'affiche et installe un certain nombre de services et d'applications. Une fois terminé, il se ferme. Les applications et les services téléchargés s'affichent à l'écran **Smart Hub**. Cela peut durer un certain temps.

   ✎ Smart Hub peut se fermer momentanément durant le processus d'installation.

   ✎ Des écrans peuvent s'afficher après l'installation. Vous pouvez les fermer en appuyant sur **ENTER**↵ ou les laisser se fermer d'eux-mêmes.

7. Pour démarrer une application, appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance une application, puis appuyez sur **ENTER**↵.

Utilisation du clavier

À l'aide de la télécommande, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour entrer des lettres, des chiffres et des symboles.

- Saisie de textes, de chiffres et de symboles

  Pour saisir un texte, appuyez sur la touche numérique de la télécommande qui correspond à la lettre que vous voulez taper. Appuyez rapidement sur la touche pour saisir une lettre qui n'est pas la première lettre sur la touche du clavier à l'écran. Par exemple, si vous voulez entrer la lettre b, appuyez rapidement à deux reprises sur la touche **2** de la télécommande. Pour entrer la première lettre apparaissant sur une touche, appuyez sur cette dernière, relâchez puis attendez.

  Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans le texte. Pour supprimer un texte, déplacez le curseur vers le caractère que vous voulez supprimer, puis appuyez sur la touche **PRE-CH**. Pour changer les attributs (majuscule, minuscule) ou pour saisir un chiffre ou une ponctuation, appuyez sur la touche **-**.

Créer un compte

Créez votre propre compte **Smart Hub** pour avoir une configuration personnalisée et exclusive.

Remarque

- Vous devez utiliser une adresse électronique comme identification (ID).
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes d'utilisateur.
- Vous n'avez pas besoin d'un compte pour utiliser **Smart Hub**.

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche A de la télécommande. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Créer compte**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
3. À l'écran suivant, sélectionnez **Créer compte** puis appuyez sur **ENTER**↵. Un écran de saisie et un clavier apparaissent.
4. Entrez votre adresse électronique à l'aide du clavier. L'adresse servira d'identifiant.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

5. Une fois terminé, appuyez sur **ENTER**↵, sélectionnez **OK**, puis de nouveau sur **ENTER**↵. L'écran d'ouverture de session s'affiche.
6. Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran **Mot de passe** et un clavier s'affichent.
7. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier. Le mot de passe peut contenir une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles.

   ✎ Appuyez sur la touche **A** de la télécommande pour faire apparaître ou cacher le mot de passe au moment de la saisie.

8. Une fois terminé, appuyez sur **ENTER**↵, sélectionnez **OK**, puis de nouveau sur **ENTER**↵. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche de nouveau.
9. Sélectionnez **Confir. mot de p.**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
10. Répétez les étapes 7 et 8.
11. Lorsque l'écran **Ouvrir une session** s'affiche de nouveau, sélectionnez l'option **Créer compte**, et appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre de confirmation s'ouvre.
12. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵. La fenêtre « Continuer l'enregistrement » s'ouvre.
13. Sélectionnez **Aller à enreg**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

14. La fenêtre « Inscr. compte de service » s'ouvre.

- Si vous avez déjà des comptes auprès d'un des fournisseurs de services figurant sur la liste, vous pouvez associer le compte et le mot de passe du fournisseur à votre compte Smart Hub.

  L'enregistrement vous permet d'accéder facilement au site Web des fournisseurs concernés. Pour suivre les instructions relatives à l'enregistrement, allez à l'étape 2 dans **Gestion de compte** sous **Paramètres** de la section Setting Up Smart Hub du présent guide.

- Si vous ne possédez pas de comptes fournisseurs ou si vous ne voulez pas enregistrer les comptes existants pour le moment, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**↵ Vous pouvez aussi laisser la fenêtre se refermer après une minute environ.

Ouvrir une session dans le compte

Pour ouvrir une session dans votre compte **Smart Hub**, suivez les étapes ci-après:

1. À l'écran principal **Smart Hub** qui s'affiche sur votre téléviseur, appuyez sur la touche A de la télécommande. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.
2. Sélectionnez ▼ à côté du champ **Smart TV ID**, puis appuyez sur **ENTER**↵
3. Sélectionnez votre ID à partir de la liste qui s'affiche et appuyez sur **ENTER**↵ L'écran **Ouvrir une session** s'affiche de nouveau.

4. Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le mot de passe et un clavier s'affichent.

5. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier de la télécommande. Une fois terminé, appuyez sur **ENTER**↵, sélectionnez **OK**, puis de nouveau sur **ENTER**↵.

   ✎ Si vous voulez que Smart Hub enregistre votre mot de passe, sélectionnez **Remember my Smart TV id and password** après avoir saisi le mot de passe, puis appuyez sur **ENTER**↵. Une coche s'affiche. **Smart Hub** va enregistrer automatiquement votre mot de passe lorsque vous sélectionnez ou entrez votre ID.

❑ Configuration de Smart Hub

■ Paramètres

L'écran du menu Paramètres vous permet d'accéder aux fonctions « gestion du compte », « réinitialiser le compte » et « propriétés du compte ».

Pour accéder au menu **Paramètres** et sélectionner un élément du menu, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche D de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une option de menu, puis sur **ENTER**↵.

Les fonctions à l'écran du menu **Paramètres** sont décrites ci-dessous.

- **Gestion de compte**

  Le menu **Gestion de compte** contient des fonctions qui vous permettent d'enregistrer les comptes de vos fournisseurs de services, de modifier votre mot de passe **Smart Hub** et de supprimer ou désactiver un compte Smart Hub.

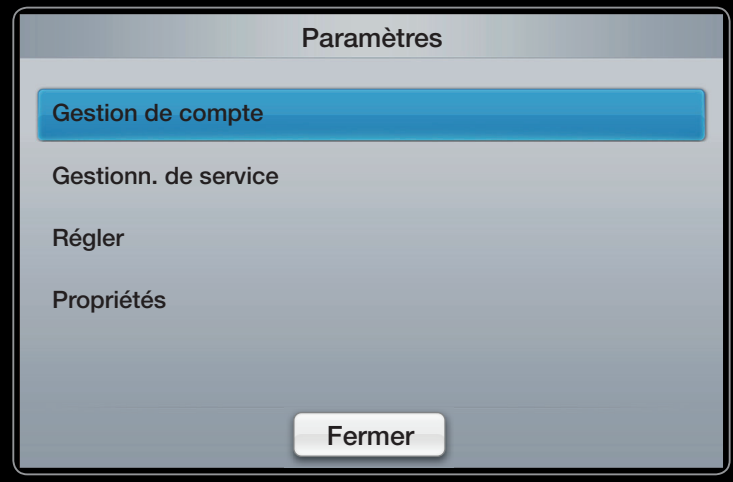

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Inscr. compte de service: Si vous avez déjà des comptes avec l'un des fournisseurs de services classés par la fonction **Inscr. compte de service**, vous pouvez associer le compte et le mot de passe du fournisseur à votre compte **Smart Hub**. Si vous associez le compte, vous pourrez y accéder facilement à l'aide de **Smart Hub** sans être obligé d'entrer le nom ou le mot de passe du compte.

Pour utiliser la fonction **Gestion de compte**, suivez les étapes ci-après:

1. Dans le menu **Gestion de compte**, sélectionnez **Inscr. compte de service**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Inscr. compte de service** s'ouvre.

2. Appuyez sur les touches fléchées ▲ / ▼ pour sélectionner le fournisseur de services avec lequel vous voulez associer votre compte **Smart Hub**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Si vous avez un compte Samsung et que vous voulez utiliser la fonction **Samsung Apps** dans **Smart Hub**, vous devez enregistrer votre compte Samsung Apps ici.

3. Entrez votre ID et votre mot de passe à l'aide de la télécommande et du clavier à l'écran. Appuyez sur la touche **ENTER**↵ une fois terminé.

   ✎ Il s'agit de l'ID et du mot de passe habituels qui vous permettront d'accéder à votre compte sur ce site.

4. Si l'ID et le mot de passe sont saisis correctement, le message **Registered Successfully** (Enregistrement effectué avec succès) s'affiche, vous demandant si vous voulez ajouter un autre fournisseur de service. Si c'est le cas, appuyez sur **ENTER**↵. Sinon, appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu **Paramètres**.
5. Si vous avez appuyé sur **ENTER**↵, répétez les étapes 2 à 4 pour associer un autre fournisseur de services.
6. Une fois terminé, appuyez sur la touche **RETURN**.

Chang. mot de p. (**Modifier le mot de passe**): La fonction **Modif. mot de p.** vous permet de modifier votre mot de passe Smart Hub. Pour modifier le mot de passe, procédez comme suit:

1. Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. Entrez votre mot de passe actuel. L'écran suivant s'affiche.
3. À l'écran suivant, entrez le nouveau mot de passe à la première ligne. Entrez de nouveau le mot de passe à la deuxième ligne pour le confirmer.
4. L'écran du message **Modification de mot de passe terminée** s'affiche. Appuyez sur **ENTER**↵ ou attendez que l'écran se referme après 5 secondes environ.

Retirer de liste du compteTV: La fonction **Retirer de liste du compte TV** annule tous vos comptes de services actuels que vous avez enregistrés à l'écran **Inscr. compte de service**.

Désactiver le compte: La fonction **Désactiver le compte** désactive **Smart TV ID** et le supprime complètement ainsi que tous les paramètres de votre compte **Smart Hub**.

- **Gestionn. de service**

  Lancement automatique du téléscripteur: Vous pouvez régler **Lancement automatique du téléscripteur** de manière qu'il s'active à la mise sous tension du téléviseur TV.

  ✎ L'application **Message défilant** offre des nouvelles, la météo et les cotes de la bourse. Il faut utiliser l'application **Message défilant** sur **Smart Hub** pour utiliser cette caractéristique.

  ✎ Selon le pays, l'application **Message défilant** peut comporter un service différent ou ne pas être pris en charge.

  Service de liaison des canaux (**Désactiver** / **Activer**): Certaines chaînes prennent en charge les applications sous la forme de service de données Internet, vous permettant d'accéder à Internet tout en regardant une émission.

  ✎ Disponible seulement lorsque prise en charge par le diffuseur.

- **Régler**: La fonction **Régler** initialise toutes les applications téléchargées, efface tous les comptes utilisateurs et les paramètres du lecteur; elle remplace tous les paramètres **Smart Hub** par les paramètres par défaut. Ensuite elle redémarre **Smart Hub** comme pour la première fois. Votre compte reste toutefois sur le serveur **Smart Hub**. Pour ouvrir une session dans votre compte, entrez l'ID et le mot de passe à l'écran **Ouvrir une session**.

  Pour utiliser la fonction **Régler** , suivez les étapes ci-après:

  1. Dans le menu **Gestion de compte**, sélectionnez **Inscr. compte de service**, puis appuyez sur **ENTER**↵. L'écran **Régler** s'affiche.

2. Entrez votre mot de passe actuel.

   ✎ Le mot de passe par défaut est « 0-0-0-0 ».

   ✎ Si vous oubliez le mot de passe que vous avez créé, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le mot de passe à « 0-0-0-0 ». **POWER** (Désactiver) → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Activer).

3. Après un certain temps, **Smart Hub** redémarre automatiquement. L'écran peut devenir noir, ensuite, **Smart Hub** s'affiche de nouveau. Après quelques minutes, il commence la procédure de réinitialisation.

4. Pour terminer la réinitialisation, allez à l'étape 4 de la section Démarrer **Smart Hub** pour la première fois.

- **Propriétés**

  L'élément du menu « Propriétés » affiche deux fonctions contenant de l'information sur Smart Hub.

  Détail: Affiche de l'information sur **Smart Hub** notamment le numéro de la version, le nombre de services installés, l'utilisation de la mémoire et l'ID unique du produit.

  Cond. d'utilisation du service: Permet d'afficher les **Cond. d'utilisation du service**.

Mode édition

Les fonctions du menu **Mode édition** vous permettent d'utiliser les applications dans la section «Mes applications» de l'écran **Smart Hub**. À l'aide de ces fonctions, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'accès à certaines applications, créer des dossiers et y déplacer des applications, renommer des dossiers, supprimer des applications et modifier la position de celles-ci à l'écran. Pour accéder au menu **Mode édition** et sélectionner un élément du menu, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **C** de la télécommande. La barre du menu **Mode édition** s'affiche au bas de l'écran.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **ENTER**↵.

Les fonctions de la barre du menu **Mode édition** sont décrites ci-dessous.

REMARQUE

- Certains éléments du menu peuvent ne pas apparaître à l'écran. Pour les voir, appuyez sur ◀ / ▶ pour aller au bord de l'écran, puis appuyez de nouveau pour faire apparaître les éléments.
- Vous pouvez fermer la barre en mettant en surbrillance le X sur le côté inférieur droit, puis appuyez sur **ENTER**↵

- **Dépl.**

  La fonction **Dépl.** vous permet de modifier la position d'une application à l'écran. Pour utiliser la fonction **Dépl.**, suivez les étapes ci-après :

  1. Appuyez sur la touche **C** de la télécommande.
  2. Sélectionnez une application, et appuyez sur **ENTER**↵. Le symbole ✓ s'affiche au-dessus de l'application.

3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Dépl.**, puis appuyez sur **ENTER**↵. Une icône indiquant le changement de position s'affiche au-dessus de l'application.
4. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour déplacer l'icône. Appuyez sur **ENTER**↵ lorsque l'icône est dans la position choisie. L'application se met dans la nouvelle position.

- **Nouv. dossier**

  La fonction **Nouv. dossier** vous permet de créer et de nommer de nouveaux dossiers. Vous pouvez déplacer des applications dans le dossier que vous venez de créer.

  Pour utiliser la fonction **Nouv. dossier** suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche **C** de la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Nouv. dossier**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Nouv. dossier** et un clavier s'affichent.

3. Utilisez le clavier pour entrer le nom du dossier.
4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵. L'écran **Nouv. dossier** se ferme et le **Nouv. dossier** s'affiche à l'écran **Smart Hub**.

- **Dépl vers doss.**

  La fonction **Dépl vers doss.** vous permet de déplacer une application vers un dossier. Pour utiliser la fonction **Dépl vers doss.**, suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche **C** de la télécommande.
  2. Sélectionnez une application, et appuyez sur **ENTER**↵.

3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Dépl vers doss.**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Dépl vers doss.** s'ouvre.
4. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le message **Dépl vers doss.** apparaît, puis se referme. L'application a été déplacée vers le dossier.

Pour accéder à une application dans un dossier

1. Fermez le menu **Mode édit.**.
2. Dans Mes applications, appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le dossier s'ouvre.
3. Sélectionnez une application, et appuyez sur **ENTER**↵. Le service d'application démarre.

Pour modifier des éléments dans un dossier

Sélectionnez un dossier puis appuyez sur la touche **ENTER**↵. Le dossier s'ouvre. Appuyez sur la touche **C** de la télécommande. Les touches « Edit » s'affichent au bas de l'écran.

Ces touches jouent le même rôle que celles du menu **Mode édit.** à l'écran principal. Par exemple, pour déplacer une application vers l'écran principal « Mes applications »:

1. Sélectionnez l'application.
2. Sélectionnez **Dépl vers doss.**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Dépl vers doss.** s'affiche.
3. Sélectionnez « Mes applications », puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Dépl vers doss.** se referme et les applications sont déplacées vers l'écran principal « Mes applications ».

- **Renomm. dossier**

  La fonction **Renomm. dossier** vous permet de renommer un dossier. Pour utiliser la fonction **Renomm. dossier**, suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche C de la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Renomm. dossier**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Renomm. dossier** et un clavier s'affichent.
  4. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier.
  5. Appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre « Renomm. dossier » se referme et le nouveau nom s'affiche sous le dossier.

- **Blocage**

  La fonction **Blocage** vous permet de bloquer des applications dans « Mes applications » de sorte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes sans un mot de passe.

  Pour utiliser la fonction **Blocage**, suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche C de la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner une application, puis appuyez sur **ENTER**↵. Si l'application n'est pas bloquée, l'élément du menu « Blocage » devient plus foncé.
  3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Blocage**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre de sécurité s'ouvre.
  4. Entrez votre mot de passe. Si vous n'avez pas créé un mot de passe, entrez « 0-0-0-0 ».
  5. Appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Bloquer le service** s'affiche vous confirmant que le blocage est effectué puis elle se referme. Un symbole du blocage s'affiche à côté de l'application.

- **Déverrouiller**

  1. Appuyez sur la touche C de la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner une application bloquée, puis appuyez sur **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Déverrouiller**, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre de sécurité s'ouvre.
  4. Entrez votre mot de passe. Si vous n'avez pas créé un mot de passe, entrez « 0-0-0-0 ».
  5. Appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre **Déblocage du service** s'affiche vous confirmant que l'application a été déverrouillée, puis elle se referme.

- **Supprimer**

  La fonction **Supprimer** vous permet de supprimer une application dans « Mes applications ». Pour utiliser la fonction **Supprimer**, suivez les étapes ci-après:

  1. Appuyez sur la touche C de la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner une application, puis appuyez sur **ENTER**↵.
  3. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le message « **Supprimer élément(s) sélectionné(s)?** » s'affiche.
  4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **ENTER**↵. L'application est supprimée.

Trier par

Les fonctions du menu « Tri » vous permettent de trier les applications dans « Mes applications » par **Nom**, **Date**, **Fréquence** (d'utilisation) et **Catégorie**. Si vous modifiez manuellement la position d'une application, le menu « Tri » met automatiquement en surbrillance **Déf. par utilisateur** lorsque vous le démarrez.

Pour trier les applications dans « Mes applications », procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche B de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner la méthode de tri, puis appuyez sur **ENTER**↵. **Smart Hub** effectue le tri des applications selon la méthode choisie.

❑ Utilisation du service Smart Hub

Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).

1. Appuyez sur la touche **SMART HUB**.
2. À l'aide de la touche ▼ ou ▲ sélectionnez **Vidéos**, **Photos**, ou **Musique**, puis appuyez sur **ENTER** ↵ s'ouvre.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

✎ Pour regarder un contenu d'une clé USB, vous devez brancher celle-ci à un port USB du téléviseur.

✎ Pour regarder des fichiers enregistrés sur votre ordinateur, vous devez brancher ce dernier et votre téléviseur au réseau local après avoir téléchargé et installé le gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager sur votre ordinateur.

❑ Branchement d’une clé USB

1. Mettez le téléviseur en marche.
2. Branchez un dispositif USB contenant des émissions enregistrées, des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la port **USB 1 (HDD)** ou **USB 2**, situé sur à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.

- L'emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

3. Une fois que la clé USB est branchée au téléviseur, la fenêtre **Appareil connecté** s'affiche. Sélectionnez l'appareil connecté, puis appuyez sur **ENTER**↵.

Lisez cette consigne avant d'utiliser Smart Hub avec une clé USB.

- Il est possible que la fonction USB ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.
- Le MTP (protocole de transfert de média) n’est pas pris en charge.
- Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS. Notez que la taille maximum prise en charge est de 2GB pour FAT16 et 4GB pour FAT32.
- Certains appareils photo numériques ou des appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec ce produit.
- **Smart Hub** ne prend en charge que le format JPEG séquentiel. Le format JPEG progressif n'est pas pris en charge.
- **La fonction** Smart Hub est compatible uniquement avec les appareils USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (« Mass Storage Class ») est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb et les lecteurs de cartes Flash. (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.

- Avant de brancher l'appareil au téléviseur, veillez à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute perte ou dommage. SAMSUNG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou pertes de données.
- Branchez un USB HDD au port dédié, le port USB 2(HDD).
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l’image est élevée, plus elle met du temps à s’afficher à l’écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 X 8640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message « **Format fichier non compatible** » s'affiche.
- Si vous triez les fichiers à l'aide de **Vue Dossier**, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1000 fichiers dans chaque dossier.

- Le téléviseur ne peut pas lire des fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) qui ont été téléchargés depuis un site payant. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plus de deux dispositifs PTP sont branchés, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois.
- Si plusieurs appareils MSC sont branchés, le téléviseur peut ne pas les détecter. Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500mA ou 5V) pourraient ne pas être pris en charge.
- En cas de surcharge, un message d'avertissement s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.

- Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille s'activera.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.
- Si vous utilisez une rallonge USB, l'appareil USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus par le téléviseur.
- Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou un fichier de la liste n'est pas lu, branchez l'appareil USB à votre PC; formatez-le puis vérifiez le branchement.
- Si un fichier supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous lancez **Smart Hub**, supprimez ce fichier de façon permanente à l'aide de l'option « Vider la corbeille ».

❑ Branchement à un ordinateur par l'entremise d'un réseau

Vous pouvez lire des images, de la musique et des vidéos enregistrées sur votre ordinateur en mode **AllShare**, par le biais d'une connexion réseau.

- Pour de plus amples renseignements sur la connexion du téléviseur au réseau, reportez-vous à la section « Connexion réseau ».
- Pour regarder des fichiers enregistrés sur votre ordinateur, vous devez brancher ce dernier et votre téléviseur au réseau local après avoir téléchargé et installé le gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager sur votre ordinateur.
- Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP contiennent quatre nombres séparés par des points (111.222.333.444). Si votre téléviseur ou PC sont sur le même sous-réseau, les trois premiers chiffres de l'adresse IP du téléviseur et l'adresse IP du PC (111.222.333) sont identiques; seule la dernière portion (l'adresse hôte) est différente.

- Si vous faites fonctionner un média du PC connecté à un réseau, les fonctions Smart Hub ci-après ne sont pas prises en charge :
  - Les fonctions **Musique de fond** et **Sélection musique de fond**.
  - Le classement des fichiers par préférence dans les dossiers **Photos**, **Musique** et **Vidéos**.
  - Les fonctions des touches ◀◀ (REMB.) ou ▶▶ (AV.RAP.) pendant la lecture d'un film.
- Les formats DivX DRM, multi-audio et sous-titrage codé ne sont pas pris en charge.
- Vous devez régler le pare-feu de votre ordinateur pour permettre l'accès au gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager.

✎ Lorsque vous utilisez le mode « Mon contenu » par l'intermédiaire d'une connexion à un réseau, selon les fonctions du serveur:

- La méthode de tri peut varier.
- La fonction **Rech. de scène** peut ne pas être prise en charge.
- La fonction **Reprendre**, qui permet la reprise de la lecture d'une vidéo, pourrait ne pas être prise en charge.
  - La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle ne garde en mémoire que l'emplacement où l'utilisateur le plus récent a interrompu la lecture vidéo.)
- Selon le contenu, il se peut que les touches ◀ ou ▶ ne fonctionnent pas.

✎ La lecture en ligne, parle biais du réseau, d'une vidéo en mode **Smart Hub** peut entraîner la fermeture de fichiers.

❑ Affichage à l'écran

Pour lire un fichier, déplacez-ler à l'aide des touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis appuyez sur **ENTER** ou ▶ (Lecture). Le fichier est lu.

Nom de l'appareil: Affiche le nom de l'appareil branché.

Section de la liste des fichiers: Affiche les fichiers triés selon les critères.

Permet de passer à une autre page contenant une liste de fichiers.

Accueil: Permet de revenir à la page d'accueil.

Modifier le contenu/ l'appareil: Permet de modifier le type de contenu ou l'appareil branché.

Classement: Affiche les critères de tri. Les critères de tri diffèrent selon le contenu.

Mode de modification: Permet de sélectionner et de lire plusieurs fichiers ou de les assigner à « Ma liste d'éc. ». Cette fonction n'est disponible que pour la musique.

Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵ ou ▶ (Lecture).
   - Le nom du fichier est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
   - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
   - Pendant la lecture vidéo, vous pouvez faire une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- Vous pouvez utiliser les touches ◀◀ (REMB.), ▶▶ (AV.RAP.), Pause, Stop, et lecture de la télécommande pendant la lecture.
- Appuyez sur **RETURN** pour quitter le film.

Dans ce mode, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas y jouer.

- Formats de fichiers vidéos pris en charge (pour les sous-titres de langue, etc.)

Nom	Extension de fichier	Format
MPEG-4 time-based text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	à chaînes
SubViewer	.sub	à chaînes
Micro DVD	.sub ou .txt	à chaînes

- Formats vidéo compatibles

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Autres restrictions

REMARQUE

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le conteneur, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles présentées dans le tableau des formats vidéo compatibles ci-après.
- Si le tableau d'indexation d'un fichier est défectueux, la fonction «Recherche (Saut)» n'est pas prise en charge.
- La lecture en ligne d'une vidéo peut entraîner la fermeture de fichiers.

- Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10Mbsp.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec ce téléviseur.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge. • XVID, MPEG4 SP, ASP: – Moins de 1280 x 720: 60 images maximum – Plus de 1280 x 720: 30 images maximum • Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.	• Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO ne prend pas en charge deux chaînes de plus que multichaînes ou l'audio sans perte. • Le taux d'échantillonnage WMA 22050Hz mono n'est pas pris en charge.

Utilisation de la fonction « Lecture continue » (Reprendre la lecture)

Si vous quittez la fonction de lecture d’un film, vous pourrez reprendre le visionnement à l’endroit où il s’est arrêté.

- La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle ne garde en mémoire que l'emplacement où l'utilisateur le plus récent a interrompu la lecture.)

1. Sélectionnez le film que vous avez arrêté et dont vous voulez reprendre la lecture, en appuyant sur les touches ◀ ou ▶
2. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture) ou **ENTER**↵.
3. Sélectionnez **Reprendre** (Reprendre la lecture). La lecture du film reprend à l’endroit où il a été arrêté.

   - **Reprendre** (Reprendre la lecture) n'est disponible que si vous reprenez la lecture d'un film que vous avez arrêté.

Utilisation de la fonction Rech. de scène

Rech. de scène Rech. de scène divise une vidéo en cinq chapitres. Vous pouvez redémarrer la lecture depuis le chapitre que vous choisissez.

Si l'information d'indexation est endommagée ou incompatible, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Rech. de scène**.

1. Sélectionnez le fichier film à lire à partir de la liste.
2. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture) ou **ENTER**↵.
3. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Rech. de scène**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre.
4. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner un chapitre que vous voulez regarder. La lecture commence à partir du chapitre que vous avez choisi.

Musique

Lecture des fichiers musicaux

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** ou ▶ (Lecture).
   - Durant la lecture de la musique, il est possible d'effectuer une recherche à l'aide des touches ◀◀ (REMB.) et ▶▶ (AV.RAP.).

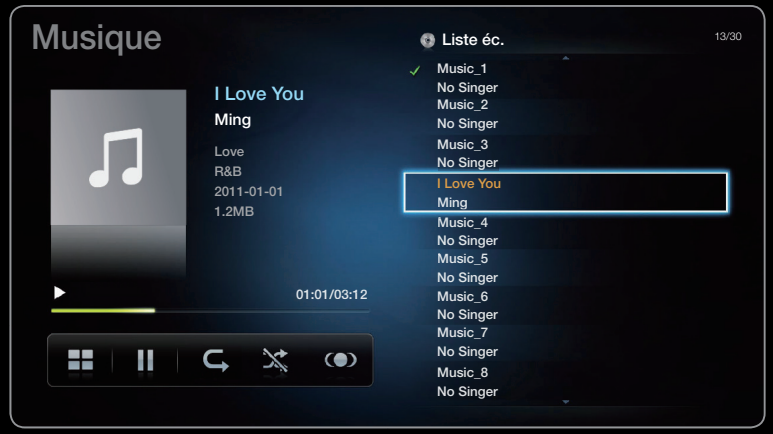

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

◀ ▶

✎ **Smart Hub** n'affiche que les fichiers dont les extensions sont MP3. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.

✎ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez l'**Égaliseur** dans le menu **Son**. (un fichier MP3 surmodulé peut causer des problèmes sonores).

Créer ma liste d'écoute

1. À l'écran **Musique** du menu **Smart Hub**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Mode édition**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Une case à cocher s'affiche à la gauche des fichiers sélectionnés.

2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner les pistes que vous voulez ajouter, puis sur **ENTER**↵.

   ✎ Un signe s'affiche dans la case à cocher.

3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner les pistes supplémentaires.

   ✎ Pour choisir tous les fichiers dans la page en cours, sélectionnez **Choisir tout** en haut de la page, et appuyez sur **ENTER**↵.

4. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Aj. à Ma liste d'éc.**.

   ✎ Notez que si vous sélectionnez l'option **Effacer liste lect.**, **Ma liste d'éc.** affichera la liste d'écoute par défaut et supprimera toutes les pistes ajoutées.

5. Appuyez sur **ENTER**↵. Le message « **Eléments sélectionnés ajoutés à liste lecture.** » s'affiche.

6. La nouvelle liste de lecture, ou celle mise à jour, figurera sur la page principale de l'option **Musique**.

Lecture de Ma liste d'éc.

En sélectionnant le dossier **Ma liste d'éc.**, les fichiers sont lus automatiquement. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier musical différent dans la liste de lecture.

✎ Pour supprimer un fichier dans **Ma liste d'éc.**, sélectionnez l'icône du bac de recyclage en regard du fichier que vous voulez supprimer en utilisant les touches de direction, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le fichier sera supprimé dans **Ma liste d'éc.**.

Lecture des fichiers musicaux choisis

1. À l'écran **Musique** du menu **Smart Hub**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Mode édit.**, puis appuyez sur **ENTER**↵
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des fichiers choisis.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner les pistes supplémentaires.

   ✎ Pour choisir tous les fichiers dans la page en cours, sélectionnez l'option **Choisir tout** figurant en haut de la page.

   ✎ Appuyez sur la touche **ENTER**↵ de nouveau pour annuler un choix.
4. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Lecture** au bas de l'écran, puis appuyez sur **ENTER**↵. Les fichiers musicaux sélectionnés sont lus.

Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un Diaporama)

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour rechercher le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur **ENTER**↵.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

- Pour visionner les fichiers manuellement, un seul à la fois, appuyez sur les touches fléchées ◀ ou ▶.
- Pour lancer le diaporama, appuyez sur **ENTER**↵ lorsque le fichier choisi s'affiche.
- Pendant le diaporama, les fichiers s’affichent dans l’ordre, à partir du fichier du fichier sélectionné.

- Lorsque vous appuyez sur la touche ▶ (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama commence immédiatement.
- Pendant le Diaporama, appuyez sur la touche **TOOLS** pour accéder aux fonctions supplémentaires comme **Vitesse du diap.**, **Musique de fond**, **Zoom**, et **Pivoter**.
- Vous pouvez ajouter une musique de fond à un diaporama si vous avez des fichiers musicaux dans une clé USB ou dans votre PC. Pour ce faire, il suffit de régler la fonction « Musique de fond » à « On » dans le menu « Outils » puis sélectionner les fichiers musicaux que vous voulez écouter.
- La fonction **Musique de fond** ne peut être modifiée avant la fin du téléchargement de la musique choisie.
- Vous pouvez utiliser les touches Pause, Arrêt et Lecture de la télécommande durant le diaporama.
- Si vous appuyez sur les touches Stop ou Return, le diaporama s'arrête et l'écran principal « Photo » s'affiche de nouveau.

❑ Smart Hub - Fonctions supplémentaires

Tri des listes de fichiers

Pour trier les listes de fichiers, sélectionnez l'icône (**Tri**) située sur le côté droit supérieur de l'écran en appuyant sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Appuyez ensuite sur la touche **ENTER**↵. Les symboles ci-dessous indiquent le média auquel s'appliquent les critères de tri.

Critères de tri	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Aff. dossiers	Affiche le dossier en entier. Vous pouvez voir le nom du fichier et la vignette en sélectionnant le dossier.	⌄	⌄	⌄
Titre	Les fichiers sont classés par titre, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.	⌄	⌄	⌄
Plus anciens	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus anciens.	⌄		⌄
Plus récents	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus récents.	⌄		⌄

Critères de tri	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Artiste	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique par artiste.		✓	
Album	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique par album.		✓	
Genre	Les fichiers musicaux sont classés par genre.		✓	
Mensuel	Les photos sont classées et lues par ordre mensuel.			✓

Options du menu de lecture de Vidéo/Musique/Photos

Pendant la lecture de vidéo, de musique ou de photos, vous pouvez appuyer sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu « Options ». Les tableaux ci-dessous présentent les options disponibles et le média correspondant.

Nom de l'option	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Liste	Permet de revenir à la liste de fichiers.	✓	✓	✓
Précédent/ Suivant	Permet de passer au fichier photo précédent ou suivant.			✓
Lect. al.	Vous pouvez lire la musique dans l'ordre ou de manière aléatoire.		✓	
Reprendre	Vous pouvez reprendre la lecture d'un film à l'endroit où il a été arrêté.	✓		
Rech. de scène	Vous pouvez utiliser la fonction Rech. de scène durant la lecture pour visionner ou commencer un film depuis la scène de votre choix.	✓		

Nom de l'option	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Recherche titre	Vous pouvez passer directement à un autre titre.	✓		
Rech. temp.	Vous pouvez chercher un film à l'aide des touches ◀ et ▶ à intervalles de 10 secondes.	✓		
Sous-titres	Vous pouvez visualiser un sous-titre. Vous pouvez sélectionner une langue particulière si le fichier de sous-titres contient plusieurs langues.	✓		
Mode de répétition	Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition.	✓	✓	
Image Format	Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.	✓		
Image Mode	Il est possible de configurer l' **Image Mode**.	✓		✓

Nom de l'option	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Son Mode	Il est possible de modifier l'option **Mode son**.	⌄	⌄	⌄
Langage audio	Vous pouvez regarder une vidéo dans l'une des langues prises en charge, au besoin. Cette fonction n'est disponible que lorsque des fichiers en continu prenant en charge de nombreux formats audio sont lus.	⌄		
Réglage des sous-titres	Permet d'afficher le **Subtitle Setting**. Vous pouvez établir une option de sous-titre.	⌄		⌄
Arrêter le diaporama / **Dém. diaporama**	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama. Il est également possible d'utiliser la touche ► ou II de la télécommande.			⌄
Vitesse du diap.	Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama. Il est également possible d'utiliser la touche ◄◄ ou ►► de la télécommande.			⌄

Nom de l'option	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Effet diaporama	Vous pouvez choisir entre différents effets diaporamas.			⌄
Musique de fond activ. / Désactiver	Vous pouvez lancer ou arrêter une musique de fond.			⌄
Sélection musique de fond	Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un fichier photo ou un diaporama.			⌄
Zoom	Il est possible de zoomer les images en mode plein écran.			⌄
Pivoter	Il est possible de faire tourner les images.			⌄

◀ ▶

- Après avoir sélectionné le nom d'un appareil, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information sur cet appareil.
- Après avoir sélectionné un fichier, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher l'information sur ce fichier.

❑ Utilisation du service Samsung Apps

■ Samsung Apps

La boutique d'applications en ligne **Samsung Apps** permet de télécharger des applications qui peuvent être utilisées sur les téléviseurs et appareils audio-vidéo Samsung.

L'utilisateur peut profiter d'une grande variété de contenus comme des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, de l'information, etc. à l'aide des applications téléchargées.

De nouvelles applications sont ajoutées régulièrement.

Utilisation des touches de couleur avec **Samsung Apps**.

- **A** Rouge (**Ouvrir une session**): Pour ouvrir une session Internet.
- **B** Vert (**Mode Liste** / **Mode Miniature**): Permet d'alterner l'affichage entre Liste et Miniature.

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Si le mode d'affichage est réglé à **Mode Liste**, apparaîtra en surbrillance.

Si le mode d'affichage est réglé à **Mode Miniature**, apparaîtra en surbrillance.

- D Bleu (**Trier par**): Permet de trier les applications par **Recommandé**, **Les plus téléch.**, **Plus récent** ou **Nom**.

  ✎ Il est possible de trier toutes les catégories sauf **Quoi de neuf?**.

- ◄◄ ►► (**Page**): Permet de passer à la page précédente ou suivante.
- ↩ **Retour**: Retour au menu précédent.

Utilisation de la boutique d'applications en ligne Samsung Apps par catégorie

Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Quoi de neuf?**: Affiche les toutes dernières applications mises en ligne.
- **Vidéos**: Affiche les applications qui offrent des médias vidéos comme des films, des émissions et des courtes vidéos.
- **Jeu**: Affiche les différents jeux tels que le sodoku et les échecs.
- **Sports**: Affiche les applications qui offrent des contenus sportifs comme les résultats des jeux, des images et des courtes vidéos.
- **Style de vie**: Contient des applications qui offrent des médias se rapportant au mode de vie comme de la musique, la gestion des photos et des services de réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

- **Information**: Contient des applications qui offrent des informations comme les nouvelles les plus récentes, les informations financières, les cotes de la bourse, etc.
- **Autre**: Contient d'autres services divers.
- **Mon compte**: Affiche votre liste d'applications et le solde en caisse virtuel.

  ✎ À compter de juin 2010 (aux États-Unis et en Corée seulement), vous pourrez acheter de l'argent virtuel pour faire l'achat d'applications sur le site tv.samsung.com.

◀ ▶

- **Aide**: Si vous avez des questions au sujet de **Smart Hub**, consultez cette section en premier lieu.

TÉLÉ SOC.

(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)

Vous permet de partager les émissions télévisées avec vos amis par l'intermédiaire des services de réseautage (SNS). À l'aide de la fonction « Social TV » dans Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction SNS comme Twitter, Facebook ou Google Talk tout en regardant la télévision de la même manière que sur un ordinateur. Pour en savoir davantage sur ce service, consultez le site Web concerné.

- Pour utiliser la fonction **TÉLÉ SOC**, vous devez vous inscrire d'abord. Si vous n'avez pas de compte **Smart Hub**, créez un ID **Smart Hub** et ouvrez une session d'abord. Si le compte Smart Hub n'est pas associé au compte de l'utilisateur du service SNS, vous devez inscrire le compte SNS dans **Smart Hub** pour pouvoir utiliser le service. Pour de plus amples renseignements sur l'inscription au site du service, consultez la section « Création d'un ID Smart Hub »

1. Pour ouvrir **TÉLÉ SOC**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **TÉLÉ SOC**, puis sur **ENTER**↵.
2. Profitez des services des réseaux sociaux grâce à **TÉLÉ SOC**.

Utilisez les touches de couleur et de fonction pour TÉLÉ SOC..

- **A** Rouge (**Ouvrir une session** / **Ferm sess**): Pour ouvrir ou fermer une session dans le compte **Smart Hub**.
- **B** Vert (**Rafraîchir**): Rafraîchit l'application.
- **C** Jaune (**Commentaires**): Affiche l'écran **Commentaires**.

  ✎ La fonction de cette touche peut changer selon le service.
- **D** Bleu (**Changer l'affichage**): Pour modifier le mode d'affichage. Sélectionnez le mode Overlay, PIG ou Masquer.
- **TOOLS**: Permet d'afficher la fonction **Paramètres service**. Vous pouvez activer ou désactiver le service.
- **Return**: Permet de retourner à l'écran précédent.

Recherche

(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)

Vous permet de rechercher et d'accéder facilement au contenu des diverses sources (p. ex. applications, Your Video, AllShare)

- La fonction peut être utilisée à l'aide de **Smart Hub**.
- Pour un accès facile, utilisez la touche **SEARCH** de la télécommande.
- Pour connaître en détail les instructions relatives à la fonction de recherche, veuillez consulter le site www.samsung.com.

Instructions de base pour la fonction « Recherche » :

1. Pour ouvrir **Recherche**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Recherche**, puis sur **ENTER**↵.
2. Si vous voulez saisir un terme directement, appuyez sur **ENTER**↵ Un clavier s'affiche à l'écran. Entrez le terme que vous voulez rechercher à l'aide de la télécommande.

   ✎ Si vous voulez choisir une catégorie, appuyez sur la touche ▼. À l'aide de la touche ◀ / ▶, sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur **ENTER**↵.

Your Video: Vous permet de regarder des films grâce à un service de vidéo sur demande personnalisé.

Les plus recherchés: Vous pouvez rechercher une vidéo ou un autre contenu en sélectionnant un mot-clé dans la liste des mots-clés. La liste des mots-clés affiche les mots les plus fréquemment recherchés

Liste d'applications: Vous pouvez sélectionner les meilleurs des services Internet et applications à partir de la liste.

Historique recherche: Vous pouvez rechercher une vidéo ou un autre contenu en sélectionnant un mot clé dans la liste de l'« Historique de recherche ». La liste de l'« Historique de recherche » contient des mots et des termes des recherches précédentes.

Your Video

(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)

Vous recommande des vidéos en fonction de vos préférences.

- Vous permet de regarder les films recommandés en fonction de vos préférences.
- Vous permet de sélectionner un film, affiche une liste des fournisseurs de vidéo sur demande, et vous avez la possibilité de choisir un fournisseur de vidéo en continu. (La transmission en continu est disponible dans certaines régions seulement.)
- Pour connaître les instructions relatives à la fonction «Your Video», veuillez consulter le site www.samsung.com.

Instructions de base pour la fonction «Votre vidéo»:

1. Pour ouvrir « Votre vidéo », appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. À l'aide des touches ◀ / ▶, sélectionnez «Recommandé», «Nouveautés», « 20 premiers films », « 20 premières émissions » et « recommandations par des amis ». Ensuite, appuyez sur les touches ▼ / ◀ / ▶, pour mettre en surbrillance, puis sur **ENTER**↵ pour sélectionner. Vous pouvez également faire la recherche par nom et par sexe.

[Énoncé juridique]

En raison des différentes capacités des produits offrant le service de contenu Samsung Smart Hub, et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines options de Smart Hub peuvent nécessiter des appareils périphériques supplémentaires vendus séparément ou le paiement de frais d'abonnement. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse http://www.samsung.com pour obtenir plus d'information au sujet des contenus disponibles ou des appareils particuliers. Les services et les contenus disponibles offerts par l'intermédiaire de Smart Hub peuvent faire l'objet de modifications de temps à autre sans préavis.

❑ À propos de AllShare™

La fonction **AllShare™** branche en réseau votre téléviseur, vos téléphones cellulaires et autres appareils Samsung compatibles. Vous pouvez voir à l'écran de votre téléviseur vos appels entrants et messages texte affichés sur votre téléphone cellulaire. De plus, vous pouvez lire le contenu des médias incluant des vidéos, des photos et de la musique enregistrés sur votre téléphone cellulaire et autres appareils (tel qu'un ordinateur) en les contrôlant à partir du téléviseur par l'entremise du réseau. De plus, vous pouvez utiliser votre téléviseur pour parcourir les pages Web de votre téléphone cellulaire.

◀ ▶

✎ Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site « www.samsung.com » ou communiquez avec le centre d’appels de Samsung. Il vous faudra peut-être installer un autre logiciel sur l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

- Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA non Samsung, un problème de compatibilité risque de se produire durant la lecture vidéo.
- Si vous connectez votre téléviseur Samsung à un réseau par l'intermédiaire de AllShare™, vous pourrez utiliser les fonctions originales de Samsung comme suit:
  - Lecture de différents formats vidéo ((DivX,XVID, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
  - Fonction Miniature des fichiers vidéo
  - Fonction Signet (pour reprendre la lecture vidéo)
  - Nombre de chapitre automatique (navigation dans les scènes)
  - Gestion du contenu numérique
  - Compatibilité avec divers formats de sous-titrage (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Faire une recherche par nom de fichier
  - Et bien d'autres

❑ Configuration de AllShare™

MENU → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER

■ Paramètres AllShare

- **MÉDIA** (**Activer** / **Désactiver**) : Active ou désactive la fonction « Média ». Lorsque la fonction média est activée, il est possible de lire ce contenu à l'aide d'un téléphone cellulaire ou de tout autre type d'appareil prenant en charge la fonction DLNA DMC.
- **Message** (**Activer** / **Désactiver**) : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de messagerie (pour l'arrivée des appels et les messages texte de votre téléphone cellulaire).

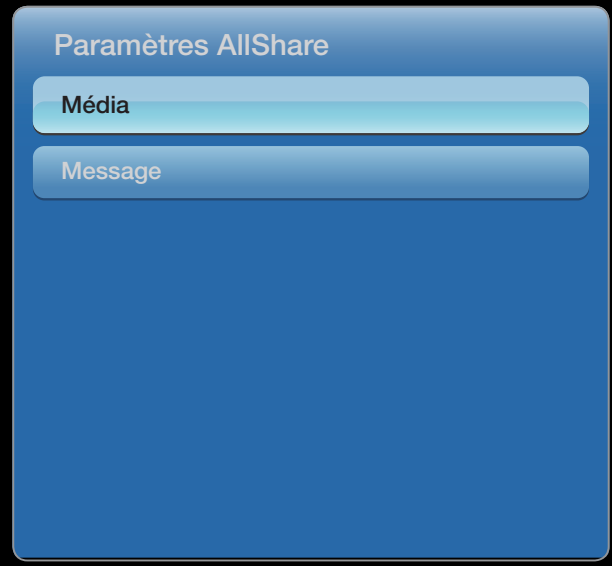

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

Média / Message

Permet d'afficher la liste des téléphones cellulaires ou des appareils branchés qui ont été programmés avec ce téléviseur pour utiliser la fonction **Média** ou **Message**.

NOTE La fonction **Média** est disponible avec tous les dispositifs prenant en charge la fonction DLNS DMC.

- **Permis** / **Bloqué**: Autorise ou bloque l'utilisation des appareils.
- **Supprimer**: Supprime les appareils dans la liste.

  NOTE Cette fonction supprime simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil supprimé est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut s'afficher de nouveau dans la liste.

Utilisation de la fonction «Message»

À l'aide de cette fonction, vous pouvez voir l'arrivée des appels et le contenu des messages texte du téléphone cellulaire dans la fenêtre d'avertissement pendant que vous regardez la télévision.

REMARQUE

- Pour désactiver la fenêtre d'avertissement, réglez **Message** à **Désactiver** dans **Paramètres AllShare**.
- Si vous sélectionnez **OK** ou non après le premier affichage du message, ce dernier sera supprimé de la fenêtre d'avertissement.
- Lorsqu'un message provenant d'un téléphone cellulaire inconnu s'affiche à l'écran du téléviseur et que vous ne voulez pas le recevoir, sélectionnez le téléphone cellulaire dans le menu **Message** sous **Paramètres AllShare**, puis sélectionnez **Bloqué** pour bloquer le téléphone.

Affichage du message

Si un nouveau message (SMS) arrive pendant que vous regardez la télévision, la fenêtre d'avertissement apparaît. Si vous sélectionnez **OK**, le contenu du message s'affiche.

- Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu des messages texte (SMS) sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- Certains types de caractères pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.

Alarme d'arrivée d'un appel

La fenêtre d'avertissement apparaît lorsqu'un appel arrive pendant que vous regardez la télévision.

Alarme calendrier

Vous pouvez voir les événements planifiés dans la fenêtre d'avertissement pendant que vous regardez la télévision.

- Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu des rendez-vous sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- Certains caractères spéciaux pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.

Utilisation de la fonction Média

La fenêtre d'avertissement s'affiche pour informer l'utilisateur qu'un contenu média (vidéo, photo, fichier de musique) a été envoyé à partir du téléphone cellulaire et qu'il sera affiché sur le téléviseur. Le contenu est lu automatiquement dans les 3 secondes suivant l'apparition de la fenêtre d'avertissement. Si vous appuyez sur la touche **RETURN** ou **EXIT** lorsque la fenêtre d'avertissement apparaît, le contenu média n'est pas lu.

REMARQUE

- Une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche la première fois que vous accédez à votre téléviseur par l'intermédiaire de la fonction Média. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner **Permet**. Cela permet au téléphone d'accéder au téléviseur facilement et d'utiliser la fonction **Média** pour lire le contenu.

- Pour désactiver la transmission du contenu média à partir d'un téléphone cellulaire, fixez le réglage **Média** à **Désactiver** dans l'élément **Paramètres AllShare**.
- En fonction de la résolution et du format du contenu, le contenu pourrait ne pas être lu sur le téléviseur.
- Les touches **ENTER** ↵ et ◀ / ▶ pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.
- Vous pouvez contrôler la lecture du média à partir de l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation du téléphone.

En quoi consiste la fonction Anynet+? TOOLS

Anynet+ est une fonction qui permet, à l’aide de la télécommande Samsung, de commander tous les appareils audiovisuels Samsung raccordés. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Pour vérifier si un appareil Samsung en est pourvu, vérifiez la présence d'un logo Anynet+ sur celui-ci.

REMARQUE

- Vous ne pouvez commander les appareils Anynet+ qu'à l'aide de la télécommande, et non avec les touches du téléviseur.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, sélectionnez à nouveau l’appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.

- Pour connaître les instructions concernant le branchement des appareils externes Anynet+, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil en question. Vous devez utiliser un câble HDMI pour brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l’appareil audiovisuel compatible Anynet+ est en mode Veille ou Activé.
- Anynet+ prend en charge un maximum de 12 appareils audio-vidéo. Notez que vous pouvez connecter jusqu’à trois appareils de même type.

- Vous ne pouvez brancher qu'une seule chaîne de cinéma maison Anynet+. Pour brancher une chaîne de cinéma maison Anynet+, branchez celle-ci au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI :
  - Pour entendre du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves, branchez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audio numérique de la chaîne de cinéma maison.
  - Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez les câbles HDMI au lecteur DVD Anynet+, au récepteur satellite, etc. Puis, branchez directement la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du récepteur satellite, etc. (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) à la chaîne de cinéma maison, et non pas au téléviseur.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Regarder téléviseur	• Permet de passer du mode Anynet+ au mode de télédiffusion.
Liste appareils	• Affiche la liste des appareils Anynet+.
MENU (nom_appareil)	• Affiche les menus des appareils branchés. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu du disque de celui-ci s'affiche.
Tools(nom_appareil)	• Affiche les menus des outils de l'appareil branché. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu des outils de celui-ci s'affiche. Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.
(nom_appareil)**Title Menu**	• Affiche le menu des titres de l'appareil branché. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu des titres de celui-ci s'affiche. Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.
Récepteur	• Le son est émis par le récepteur.

❑ Configuration de la fonction Anynet+

MENU → Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Désactiver / Activer)

Pour utiliser la fonction Anynet+, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être réglée à **Activer**.

Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.

■ **Arrêt automatique** (**Non** / **Oui**)

Configuration d'un appareil Anynet+ pour qu'il s'arrête automatiquement à la mise hors tension du téléviseur.

- Si la fonction **Arrêt automatique** est réglée sur **Oui**, les appareils externes en marche sont mis hors tension en même temps que le téléviseur.
- Selon l'appareil, cette fonction pourrait ne pas être prise en charge.

❑ Permutation entre appareils Anynet+

1. Appuyez sur la touche **TOOLS**, sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. Sélectionnez **Liste appareils**, puis appuyez sur **ENTER**↵.

   ✎ Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil désiré, sélectionnez l'option **Rafraîchir** pour rafraîchir la liste.
3. Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur la touche **ENTER**↵. Vous pouvez maintenant choisir l’appareil sélectionné.

◀ ▶

✎ La **Liste d'appareils** du menu s'affiche seulement lorsque vous réglez**Any-net+ (HDMI-CEC)** à **Activer** dans le menu **Système**.

- La permutation vers l'appareil sélectionné peut prendre jusqu'à deux minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
- Si vous avez sélectionné un appareil Anynet+ en appuyant sur la touche SOURCE, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Assurez-vous de permuter vers l'appareil Anynet+ à l'aide du menu **Liste appareils**.

❑ Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur

Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur (par ex., chaîne de cinéma maison) au lieu du **Haut-parleur TV**.

1. Sélectionnez **Récepteur** et **Activer**.
2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

✎ Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il n'apparaîtra pas dans la liste des appareils.

✎ Le récepteur fonctionne lorsque la prise d'entrée optique est reliée à la prise de sortie optique **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.

✎ Lorsque le récepteur (p. ex., cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son en deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne.

Utilisation de la fonction ARC

Vous pouvez écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur branché à un câble HDMI sans devoir brancher un câble optique séparé.

1. Sélectionnez **Récepteur** et **Activer**.
2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

- Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur prenant en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC doit être branché au port **HDMI IN 2 (ARC)**.
- Pour désactiver la fonction ARC, réglez l'option **Récepteur** à **Désactiver**. Même si le téléviseur transmet en permanence le signal ARC, le récepteur ne pourra pas le capter.

❑ Dépannage de la fonction Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	• Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+. • Vous ne pouvez brancher qu'un seul récepteur (chaîne de cinéma maison). • Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché. • Vérifiez les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+. • Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer** dans le menu Setup (Configuration) d'Anynet+. • Vérifiez si la télécommande est en mode TV. • Vérifiez si la télécommande est en mode Anynet + compatible. • Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations. (recherche de chaînes, utilisation **Smart Hub** ou **Prêt à l'emploi** (mise en marche initiale), etc.) • Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, assurez-vous d'effectuer une nouvelle détection des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer. • Vérifiez si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.

Je souhaite lancer Anynet+.	• Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Activer** dans le menu Configuration d'Anynet+. • Appuyez ensuite sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu désiré.
Je souhaite quitter Anynet+.	• Sélectionnez **Regarder téléviseur** dans le menu Anynet+. • Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre qu'un appareil Anynet+. • Appuyez sur les touches ∨ **CH** ∧ et **PRE-CH**pour changer le mode TV. (Notez que la touche des chaînes ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniseur intégré Anynet+ n'est pas branché.)
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.	• Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou pour la permutation vers un mode d'écoute. • Utilisez la télécommande lorsque le réglage d'Anynet+ vers le mode de visionnement est terminé.
L'appareil Anynet+ ne fonctionne pas en mode lecture.	• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode **Prêt à l'emploi** (mise en marche initiale) est en cours d'exécution.

L'appareil branché n'est pas affiché.	• Vérifiez si l’appareil prend en charge les fonctions Anynet+. • Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché. • Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer** dans le menu Setup (Configuration) d'Anynet+. • Nouvelle recherche d'appareils Anynet+. • Anynet+ nécessite une connexion HDMI. Assurez-vous que l'appareil est branché à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. • Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+. • Si la connexion est interrompue à cause d'une panne de courant ou parce que le câble HDMI a été déconnecté, veuillez relancer la recherche des appareils.
Le récepteur n'émet pas le son provenant du téléviseur.	• Branchez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur. • La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise **HDMI IN 2(ARC)** et ne peut être utilisée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.

❑ Dépannage

Le tableau ci-dessous dresse la liste des problèmes courants et suggère des solutions. Si aucun de ces conseils de dépannage ne permet de corriger le problème, veuillez accéder au site « www.samsung.com », puis cliquer sur « Assistance », ou communiquer avec le centre d’appel Samsung.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l’image	Commencez par exécuter l'**Essai d'image** et voyez si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. • Allez à **MENU** - **Support technique**- **Autodiagnostic** - **Essai d'image** Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal.

Problèmes	Solutions et explications
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	• Les affichages en magasin sont tous réglés en fonction de chaînes numériques haute définition (HD). • Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur TV numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition). • Abonnés au câble ou au satellite : Essayez les chaînes HD de l'attribution des chaînes. • Connexion antenne ou câble : Essayez les chaînes HD après exécution de la programmation automatique. De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur. • Réglez la résolution de sortie vidéo du câblosélecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	• La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. • Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur. • L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m) peut causer des parasites à l'écran.

Problèmes	Solutions et explications
Les couleurs sont faussées ou absentes.	• Si vous utilisez une connexion par câbles composantes, assurez-vous que les câbles sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.	• Réglez les options **Image** dans le menu TV (allez à **Image Mode** / **Couleur** **Luminosité** / **Netteté**) • Réglez l'option **Écon. Énergie** dans le menu TV (allez à **MENU** – **Système**– **Solution Eco** – **Écon. Énergie**) • Essayez de réinitialiser l'image pour revenir aux paramètres d'image par défaut (allez à **MENU** - **Image** - **Réinitial. image**).

Problèmes	Solutions et explications
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	• Si la taille de l'image est réglée à **Plein écran**, passez à **16:9**. • Modifiez la résolution du câblosélecteur ou du récepteur satellite.
L’image est en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.
L'image se fige ou est déformée durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé.	• Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Débranchez et branchez à nouveau le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes. • Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.

Problèmes	Solutions et explications
3D	
Les lunettes 3D Active ne fonctionnent pas correctement.	• Assurez-vous que les lunettes sont sous tension. • Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. • En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
L'écran présente un léger papillotement lorsque vous regardez des images 3D.	• Il est possible que vous notiez un léger papillotement lorsque vous regardez des vidéos en 3D à la lumière d'une lampe fluorescente (de 50 à 60 Hz), d'une lampe à trois longueurs d'ondes ou d'une lampe stroboscopique. Si cela se produit, réduisez l'intensité de l'éclairage ou éteignez tout.
Les images 3D semblent bizarres.	• La distance de visionnement idéale est trois fois ou plus la hauteur de l’écran. • Nous vous recommandons également de placer l’écran à la hauteur des yeux des téléspectateurs assis.
La pile des lunettes 3D s'épuise rapidement.	• Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous laissez les lunettes 3D sous tension, la durée utile de la pile en sera réduite.

Problèmes	Solutions et explications
Problème de son	Commencez par exécuter un essai de son pour déterminer si tout fonctionne correctement. • (Allez à **MENU** - **Support technique** - **Autodiagnostic** - **Essai de son**) Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	• Vérifiez le volume sonore de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	• Réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio. (P. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.) • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio (par ex., (P. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.) • Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire. • Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, assurez-vous que rien n'y est branché. • Réinitialisez l'appareil connecté en débranchant et en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.

Problèmes	Solutions et explications
Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.	• Vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio. • Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'information relative au signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. • Procédez à l'**Essai de son** tel qu'expliqué ci-dessus.
Connexion RF (câble/antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché. • Exécutez la fonction **Progr. Auto** pour ajouter les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Allez à **MENU** - **Chaîne** - **Prog. auto**, puis sélectionnez « Auto » et assurez-vous de sélectionner le type de signal de câble approprié. Il existe trois options, **STD**, **HRC** et **IRC**. La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent l'option **STD**. • Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.

Problèmes	Solutions et explications
Pas de sous-titres aux chaînes numériques.	• Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier le mode **Mode ss-titres codés Service1** à **CC1**. • Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	• La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. • Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Connexion au PC	
Le message « Mode non disponible » s’affiche.	• Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
« PC » figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.	• Ceci est normal. PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.
L'image est bonne, mais pas de son.	• Si vous avez connecté l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au réseau	
Perte de connexion au réseau sans fil.	• Une clé électronique USB sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser le réseau sans fil. • Assurez-vous que la connexion réseau est réglée à **Sans fil**. • Assurez-vous que téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à niveau du logiciel par le réseau.	• Exécutez **Test réseau** sous **Réseau** pour confirmer la connexion. • Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.
Autres	
Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câbles composantes.	• Débranchez les connexions audio gauche et droite du boîtier numérique. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le récepteur est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.

Problèmes	Solutions et explications
L'image ne s'affiche en mode plein écran.	• Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. • Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur. • Réglez l'option de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur au plein écran.
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez la section sur les paramètres des résolutions dans le guide d'utilisation de l'appareil.
Sous-titres dans le menu du téléviseur est grisée.	• Vous ne pouvez pas sélectionner le menu **Sous-titres** si vous avez sélectionné une source connectée au téléviseur par le biais d'un câble HDMI ou composante. • La fonction **Sous-titres** de l'appareil externe doit également être activée.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	• Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.
L'option **Info. sur signal** du téléviseur n'est pas disponible dans le menu **Autodiagnostic**	• Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques que le téléviseur reçoit à partir d'une connexion antenne / RF/câble coaxial.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	• Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
Le menu des chaînes est grisé (non disponible).	• Le menu **Chaîne** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la source téléviseur.
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	• Si le téléviseur est réglé au mode **Démo magasin**, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode **Démo magasin** au mode **Util. à domicile** dans la procédure **Prêt à l'emploi**. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode **TV**, allez à **MENU** → **Système** → **Prêt à l'emploi** → **ENTER**↵.

Problèmes	Solutions et explications
Perte intermittente du son ou de l'image.	• Vérifiez les connexions des câbles et rebranchez. • La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	• Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu **ISI** n'est pas disponible.	• La fonction **ISI** est disponible seulement lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou composante.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	• Sélectionnez l'option **Util. à domicile** à partir du mode **Prêt à l'emploi**. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section **Prêt à l'emploi**.

❑ Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif que vous pouvez utiliser pour mettre en place votre téléviseur pour utilisation dans un endroit public. Enroulez le câble du dispositif de verrouillage Kensington autour d'un objet volumineux et immobile, puis fixez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

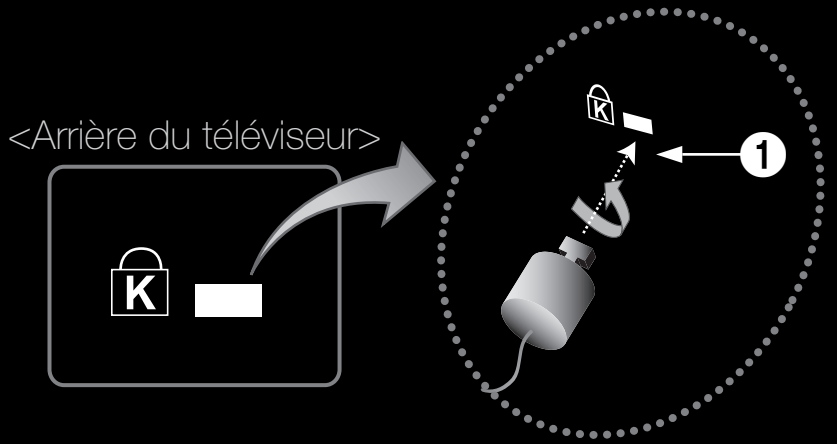

L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrou Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée. Le verrou Kensington n'est pas fournit par Samsung.

✎ Recherchez l'icône « K » à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône « K ».

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit:

1. Enrouler le câble du dispositif antivol Kensington autour d'un objet statique comme un bureau ou une chaise.
2. Passer l'extrémité du câble, avec le dispositif fixé, dans la boucle du câble du dispositif antivol Kensington.
3. Insérer le dispositif de verrouillage dans la fente destinée au dispositif antivol Kensington sur le produit (❶).
4. Verrouiller la serrure.

◀ ▶

- Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
- L’emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

❑ Licence

	TheaterSound, SRS and the ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.
	Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
	Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avis de licence relative à l'exploitation libre

Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu des produits.

L'avis de licence concernant l'exploitation libre n'est rédigé qu'en anglais.

❑ Comment afficher le guide électronique

Intégré dans le téléviseur, le guide électronique vous fournit des instructions au sujet des fonctions qu'offre votre téléviseur. Pour utiliser le guide électronique, appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande. Pour mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique, déplacez le curseur à l'aide des touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶, puis appuyez sur **ENTER**↵. Le guide électronique affiche la page que vous voulez consulter.

Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu :

MENU → **Support technique** → **e-Manual** → **ENTER**↵

Si vous voulez retourner au guide électronique, appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

Affichage à l'écran

Écran du téléviseur: Affiche l'émission, le film, la vidéo, etc. que vous êtes en train de regarder.

Liste des catégories. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir la catégorie que vous désirez.

Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner le sous-menu désiré.

Aide: Affiche le **Guide e-Manual** ou le **Guide de produit**. Appuyez sur **ENTER**.

Touches de fonction:

Index: Affiche un écran d'index.

X: Permet de quitter le guide électronique.

Utilisation du menu Aide

Pour afficher le guide électronique et le guide du produit en appuyant sur la touche **Aide**.

❑ Comment afficher le guide électronique
Vous pouvez lire l'introduction et les instructions au sujet des fonctions de votre téléviseur.
MENU → Image → Image Mode → ENTER
Fonctions de base
Modification du mode d'image préréglé
Ajustement des paramètres de l'image
Modification de la taille de l'image
Modification de la taille de l'image
Modification de la taille de l'image
Retour

<Guide e-Manual>

Le guide électronique s'affiche tel qu'illustré ci-dessus.

allshare
Synchronisation média entre plusieurs appareils avec AllShare
AllShareMC synchronise vos appareils numériques, ce qui vous permet d'écouter de la musique et de visionner des films et des photos sur le grand écran de votre téléviseur à partir de votre ordinateur, appareil photo ou tout appareil mobile. Cette fonction vous permet également de brancher plusieurs ordinateurs.
Retour

<Guide de produit>

Le guide du produit s'affiche tel qu'illustré ci-dessus.

Comment permuter entre une rubrique du guide électronique et le(s) menu(s) d'affichage correspondant(s).

Modification du mode d'image préréglé
MENU → Image → Image Mode → ENTER
Image Mode TOOLS
Les modes Image appliquent à l'image les réglages préalablement définis. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur ENTER.
En mode HDMI1/DVI (lorsque un PC est connecté), vous ne pouvez sélectionner que les options Divertiss. et Standard.
Dynamique : Convient aux pièces bien éclairées.
Standard : Convient aux environnements habituels.
Naturel: Pour ne pas fatiguer la vue.
Cinéma : Convient aux pièces sombres utilisées pour regarder des films.
Divertiss. : Convient au visionnement de films et aux jeux.
Disponible en mode HDMI1/DVI (lorsqu'un PC est connecté).
Aide
Essayer
Accueil
Zoom
Index
X

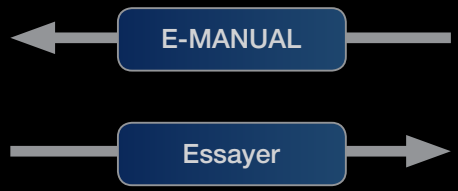

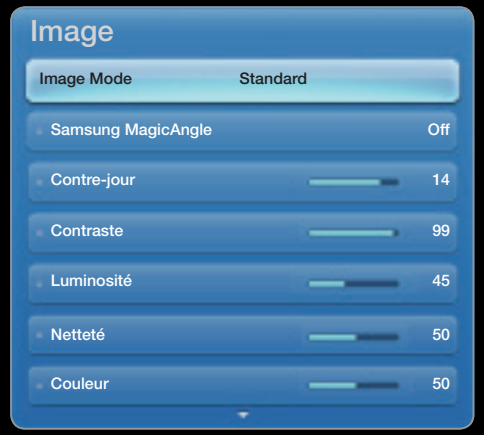

- Le menu affiché peut varier selon le modèle.

Méthode n°1:	Méthode n°2:
1. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner **Essayer**, si vous voulez exécuter les menus correspondants. 2. Pour retourner à l'écran du guide électronique, appuyez sur la touche **E-MANUAL**.	1. Appuyez sur **ENTER** lorsqu'une rubrique s'affiche. Le message « **Exécuter cette opération?** » s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **ENTER**. La fenêtre d'affichage apparaît. 2. Pour retourner à l'écran du guide électronique, appuyez sur la touche **E-MANUAL**.

Affichage du contenu

Modification du mode d'image préréglé
MENU → Image → Image Mode → ENTER
Image Mode TOOLS
Les modes Image appliquent à l'image les réglages préalablement définis. Sélectionnez un mode à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur ENTER.
En mode HDMI1/DVI (lorsque un PC est connecté), vous ne pouvez sélectionner que les options Divertiss. et Standard.
Dynamique : Convient aux pièces bien éclairées.
Standard : Convient aux environnements habituels.
Naturel: Pour ne pas fatiguer la vue.
Cinéma : Convient aux pièces sombres utilisées pour regarder des films.
Divertiss. : Convient au visionnement de films et aux jeux.
Disponible en mode HDMI1/DVI (lorsqu'un PC est connecté).
Aide
Essayer
Accueil
Zoom
Index
X

Zone de contenu: Contient le contenu de la rubrique si vous avez sélectionné un sous-menu. Pour passer à la page suivante ou précédente, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.

Essayer : Affiche le menu à l'écran correspondant à la rubrique recherchée.

Accueil : Permet de passer à l'écran d'accueil du guide électronique.

Zoom : Agrandit un écran.

Index : Affiche un écran d'index.

Utilisation du mode Zoom

Sélectionnez **Zoom**, puis appuyez sur **ENTER** pour agrandir l'écran. Vous pouvez parcourir l'écran agrandi à l'aide des touches ▲ ou ▼.

Pour retourner à la taille d'écran normale, appuyez sur la touche **RETURN**

Modification du mode d'image préréglé
MENU → Image → Image Mode → ENTER
Image Mode TOOLS
Sélectionnez le type d'image que vous préférez.
En mode HDMI1/DVI (lorsque un PC est connecté), vous ne pouvez sélectionner que les options Divertiss. et Standard.
Dynamique : Convient aux pièces bien éclairées.
Retour

Recherche d'une rubrique à l'aide de la page d'index

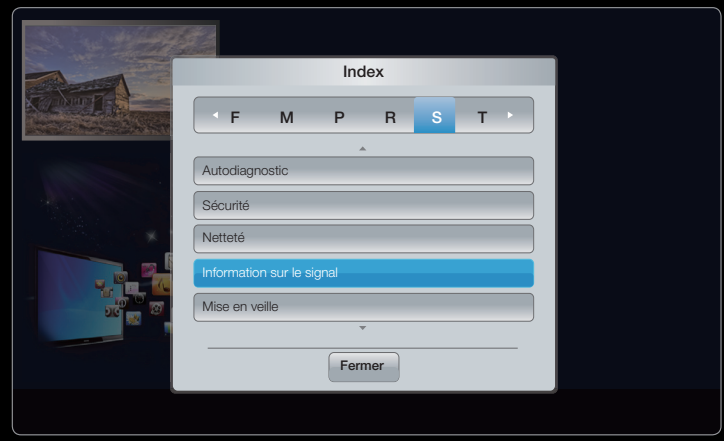

1. Pour rechercher une rubrique, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur **ENTER**↵. La fenêtre Index affiche une liste de rubriques et de mots clés commençant par la lettre sélectionnée.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un mot clé, puis appuyez sur **ENTER**↵.
3. La page du guide électronique contenant la rubrique apparaît.

   Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur la touche **Fermer**.

Expérience du cinéma 3D

Les téléviseurs 3D ajoutent une profondeur et une dimension nouvelles pour offrir des sensations hors du commun. Les lunettes 3D Active assurent la synchronisation avec le téléviseur 3D pour produire des images tridimensionnelles qui semblent bondir hors de l'écran. Vos émissions favorites peuvent même être transformées en 3D en temps réel pour une télévision « réalité » sans pareille.

SMART TV

Téléviseur intelligent avec applications Samsung Apps

Samsung Apps est un ensemble d'applications, en expansion constante, spécialement conçues pour votre téléviseur qui vous donnent accès à vos contenus numériques favoris comme des vidéos, des émissions de sports, des jeux, des sites de réseautage social et bien plus. Étant donné que des applications connectées au Web sont intégrées dans votre téléviseur Samsung Smart TV, vous pouvez télécharger des films de Netflix ou Blockbuster, des émissions télévisées du service Hulu, des vidéos de YouTube, des nouvelles du sport Next Level de ESPN, de la musique de Pandora et voir les mises à jour sur vos comptes Facebook ou Twitter. Ces applications qui vous tiennent à cœur sont désormais intégrées dans votre téléviseur.

Synchronisation média entre plusieurs appareils avec AllShare

AllShare™ synchronise vos appareils numériques, ce qui vous permet d'écouter de la musique et de visionner des films et des photos sur le grand écran de votre téléviseur à partir de votre ordinateur, appareil photo ou tout appareil mobile. Cette fonction vous permet également de brancher plusieurs ordinateurs.